GUIDA ALL'USO DEL

BS102 LCCR
Localizzatore

BS999ST RS, BS601LX RS, BS119 RS
radio collari satellitari

BS102LCCR
è il nome che identifica una linea di prodotti

BS102LCR
Palmare comfort ricaricabile
Custodia
Tracolla

BS102LC CCR
Palmare comfort ricaricabile
Custodia
Tracolla
Antenna 0dBi
cod.Antenna0014
Supporto da auto
Caricabatterie da auto

BS102LC CCR +
Palmare comfort ricaricabile
Custodia
Tracolla
Antenna 0dBi
cod.Antenna0014
Antenna 2dBi
cod.Antenna0015
Supporto da auto
Caricabatterie da auto

I prodotti proposti in kit sono composti da:

BS119KB CR
BS102LCR + BS119 RS

BS119KB CCR
BS102LC CCR + BS119 RS

BS119KB CCR+
(BS102LC CCR+) + BS119 RS

BS601KB CR
BS102LCR + BS601LX RS

BS601KB CCR
BS102LC CCR + BS601LX RS

BS601KB CCR+
(BS102LC CCR+) + BS601LX RS

BS999KB CR
BS102LCR + BS999ST RS

BS119KB CCR
BS102LC CCR + BS999ST RS

BS119KB CCR+
(BS102LC CCR+) + BS999ST RS

PASSIONE ED ESPERIENZA

La mia famiglia è da sempre legata alla cultura e alle tradizioni rurali, ancora oggi fortemente radicate nelle zone dell'Appennino tosco-emiliano dove sono nato, vivo e lavoro. In particolare la caccia, praticata da mio padre fin dalla mia infanzia, ha sempre rappresentato per me una tradizione che poi è sfociata nella maggiore età in una grande passione.
Una passione che è cresciuta nel tempo, tanto che mi sono dedicato con soddisfazione a tutte le forme di caccia. Oggi posso dire di aver maturato una conoscenza consolidata in ambito venatorio e, da diversi anni, pratico la caccia con il cane da seguita ed in particolare quella al cinghiale in braccata, occupandomi dell'allevamento amatoriale e della conduzione di segugi.
Come tutti i cacciatori appassionati, conosco la bellezza e le emozioni che questa attività di gruppo può offrire, ma ho anche sperimentato le difficoltà che essa comporta, in particolare per chi, come me, conduce i cani o fa il “canettiere” come si dice in gergo.
Gli amici cacciatori sanno cosa vuol dire dover recuperare i cani durante o a fine braccata, con tempestività e senza penalizzare l'azione di caccia.
Una fase impegnativa che spesso comporta molte ore di ricerca e di attesa, perché i nostri cani, lavorando in zone vaste ed impervie, lontani dal campo visivo del cacciatore, possono inseguire un selvatico per chilometri, portandosi spesso fuori dalla zona iniziale di caccia.
Questa eventualità può significare l'interruzione della battuta o causare lunghe ore di attesa e di apprensione per il canettiere, lasciandolo in pensiero perché gli amati ausiliari potrebbero trovarsi in difficoltà in quanto feriti, disorientati o impossibilitati a tornare.
Da questa situazione vissuta infinite volte da me e da tanti miei amici cacciatori è scaturita l'idea del BS 102, frutto della mia esperienza in campo venatorio e della conoscenza che mi deriva da un'altra mia grande passione: l'elettronica.
Le conoscenze e l'esperienza acquisita ci hanno permesso di cimentarci nel settore dell’elettronica applicata all'attività venatoria e non solo.
E’ grazie all’esperienza maturata con il BS102 e alle esigenze manifestate dal mercato, che siamo riusciti a realizzare (e continueremo in futuro!) nuovi prodotti combinati che integrano vari sistemi UNICI nel settore.

Posso affermare di essere molto soddisfatto in quanto sono riuscito a realizzare un grande sogno: mettere al primo posto nella caccia e nella cinofilia la sicurezza del mio cane.
Sono sicuro che lo farete anche voi!!

Sauro Bazzani

Sommario

PRECAUZIONI D'USO 6

Condizioni ottimali per l'uso del Localizzatore BS102 LCCR 8

Localizzatore BS102LCCR 10

Radio-collari satellitari BS999ST RS, BS601LX RS BS119RS 11

Presentazione dell'Apparecchio 12

Avvertenze 13

Capitolo 1 15
1.1 Informazioni e precauzioni *15*
1.2 Ricarica delle batterie per il localizzatore BS102LCCR 15
1.3 Corretto posizionamento dei radio-collari 16
1.4 Ricarica delle batterie dei radio-collari satellitari 16
1.5 Antenne esterne 17

Capitolo 2 18
2.1 Accensione dell'apparato localizzatore BS102 LCCR 18
2.2 Spegnimento dell'apparato localizzatore BS102 LCCR 18
2.3 Modalità automatica di risparmio energia (localizzatore) 19
2.4 Inserimento manuale della modalità di risparmio energia (localizzatore) 19
2.5 Indicatore di autonomia delle batterie nel localizzatore BS102 LCCR 19
2.6 Accensione dei radio-collari 20
2.7 Spegnimento dei radio-collari 20
2.8 Indicatore di autonomia delle batterie nei radio-collari 21

Capitolo 3 21
3.1 Memorizzazione nuovo collare, numero canale, nome del cane 23
3.2 Ricerca della posizione del cane 23
3.3 Indicazione delle coordinate di latitudine e longitudine e indicazione del serial number del collare selezionato 23
3.4 Last Position 24

Capitolo 4 25

4.1 Funzione cane in ferma
4.2 Funzione Locate 26
4.3 Funzione cane in abbaio a fermo 27
4.4 Direzione movimento del cane (Moving) e Delta dislivello 27
4.5 Ricerca di un collare con l'utilizzo di più localizzatori 28
4.6 Memorizzazione posizioni sul localizzatore 29
4.7 Funzioni Menu 30

Capitolo 5 ..... **32**
5.1 Suggerimenti per il corretto utilizzo dei radio-collari **32**
5.2 Suggerimenti per il corretto utilizzo del localizzatore BS102LCCR **32**
5.3 Funzione di Taratura della bussola (solo in caso di emergenza) **32**

Capitolo 6 ..... **34**
6.1 Dati Tecnici **34**
6.2 Avvertenze **35**
6.3 Ricambi **36**
6.4 Servizio di Assistenza Tecnica **36**
6.5 Garanzia Legale **38**
6.5.1 Condizioni e Termini **38**
6.5.2 Back Up dei Dati **38**
6.5.3 Esclusione della Garanzia **38**
Servizio Assistenza Tecnica **45**

PRECAUZIONI D'USO

ATTENZIONE

Solo per il primo utilizzo, prima di procedere alla ricarica assicurarsi che il collare sia completamente scarico procedendo come indicato nel manuale (Accendere il radio-collare fino ad esaurimento delle batterie).

ATTENZIONE

Per verificare l'effettiva ricarica della batteria, i collari dispongono di un misuratore di energia interno che indicherà con certezza l'avvenuta ricarica dell'apparato.
Una volta terminata la ricarica (Led bianco ON fisso) disinserire il connettore del caricabatteria e verificare che tutti i led si accendano per un istante; se nessun led si accende, reinserire il connettore del caricabatteria per alcuni secondi, fino a vedere l'accensione e lo spegnimento in sequenza di tutti i led (Leds Scroll) eccetto quello bianco.
Una volta verificata questa scansione, disinserire nuovamente il connettore e verificare che tutti i led si accendano per un istante (Batteria completamente carica).
Dopo aver verificato quanto sopra, l'apparato è pronto all'utilizzo.

ATTENZIONE

Per il corretto funzionamento del localizzatore all'interno dell'autovettura, è necessario posizionare il dispositivo lontano da sorgenti di campi e.m. che possano interferire con lo stesso, limitandone prestazioni ed affidabilità.
In condizioni sfavorevoli, è sempre consigliabile ai fini di una corretta localizzazione portarsi all'esterno dell'abitacolo dell'auto per ottenere un'indicazione più accurata.

ATTENZIONE

Non maneggiare il localizzatore durante la guida dell'autoveicolo per la sicurezza e l'incolumità del conducente e dei passeggeri.
Il localizzatore non è un apparato di navigazione satellitare per autovettura, pertanto non può essere indicativo della direzione da seguire su strada : seguire le indicazioni del localizzatore prestando la massima attenzione nel seguire il percorso stradale. E' raccomandato che sia il passeggero a seguire le indicazioni del localizzatore, mentre il conducente è alla guida.

ATTENZIONE

In ogni caso BS Planet S.r.l non sarà responsabile del comportamento scorretto o imprudente dell'utilizzatore e della mancata osservanza delle prescrizioni del codice della strada.

ATTENZIONE

Questi apparati emettono onde elettromagnetiche potenzialmente pericolose per portatori di stimolatori cardiaci, pacemaker, ecc… Questi utenti sono invitati a prendere le dovute precauzioni.

ATTENZIONE

Il Localizzatore satellitare BS102 LCCR è dotato di un'antenna per la ricetrasmissione in metallo ricoperta in gomma, evitare di appoggiare, avvicinare o tenere l'apparato in zone ad alta densità magnetica sia durante l'utilizzo dell'apparato sia durante la ferma dello stesso.
E' assolutamente vietato avvicinare un magnete al localizzatore sia durante il suo funzionamento sia quando è spento per evitare di danneggiarlo. Una simile operazione, infatti richiede l'intervento dell'assistenza tecnica per ripristinare il funzionamento dell'apparato ed è da considerarsi fuori garanzia.

Di seguito alcuni esempi:

Non avvicinare al palmare (anche se spento).

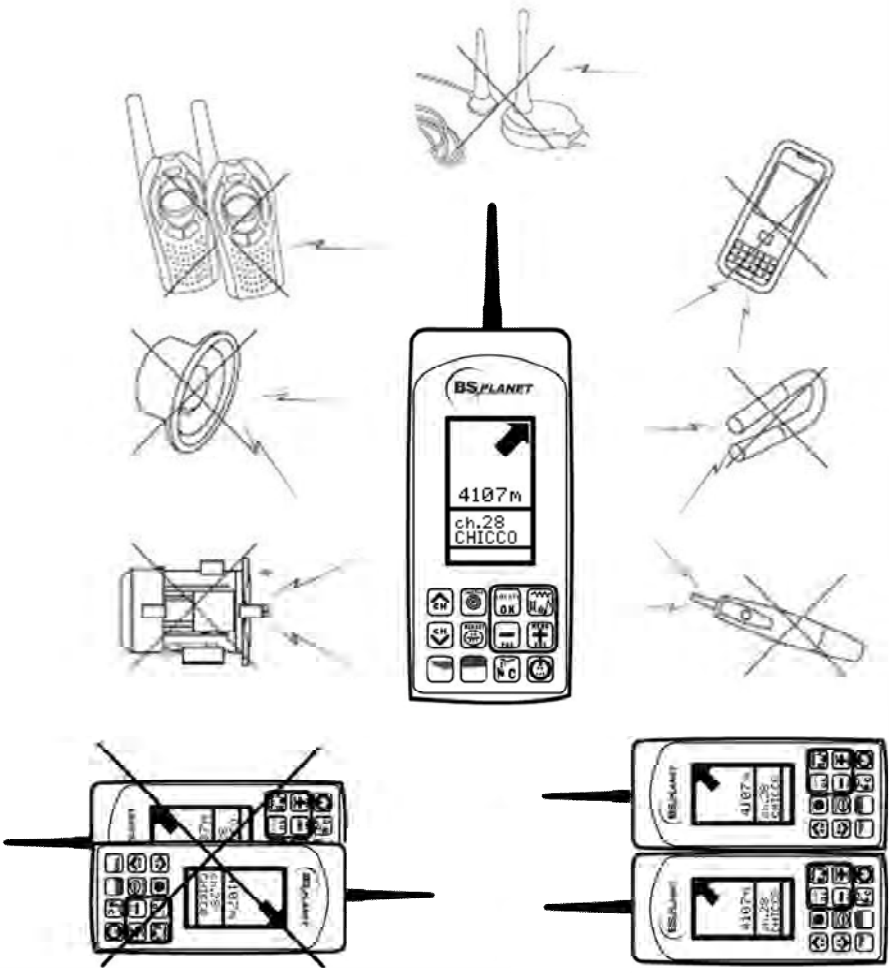

Non sovrapporre i localizzatori

OK

ATTENZIONE

Utilizzare solo antenne originali fornite con il BS102 CR; l'utilizzo di antenne non originali può modificare le prestazioni del localizzatore e pregiudicarne il corretto funzionamento.
Non modificare/alterare in nessun modo le antenne fornite in dotazione con l'apparato.
In ogni caso, qualsiasi utilizzo del dispositivo al di fuori delle norme vigenti in materia solleva da ogni responsabilità BS Planet S.r.l..

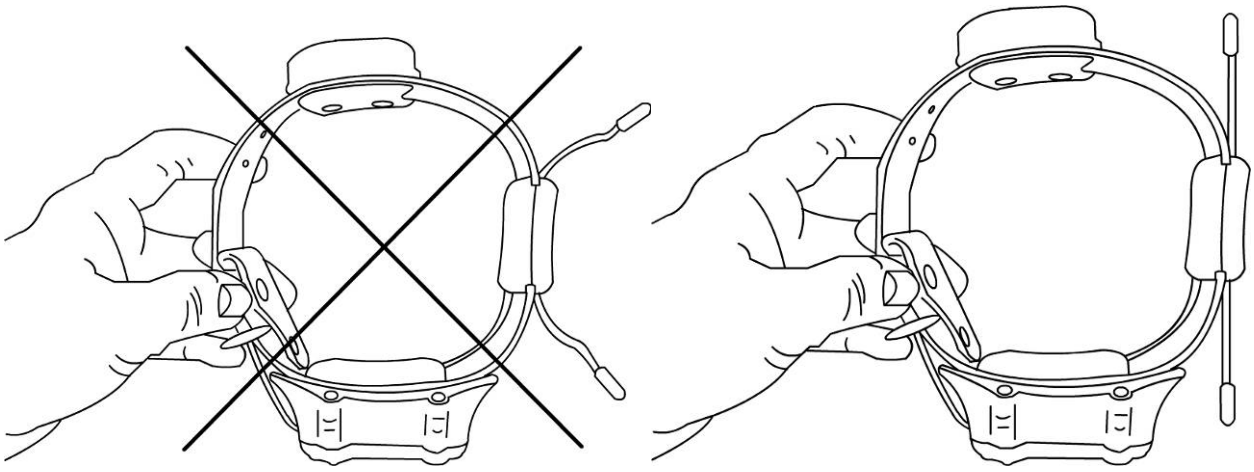

Utilizzo improprio di antenne alterate

Utilizzo corretto di antenne originali

Condizioni ottimali per l’uso del Localizzatore BS102 LCCR

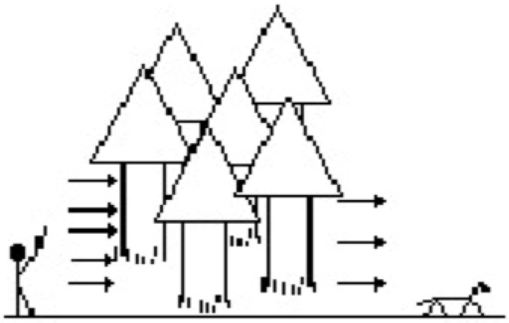

Le Onde Radio attraversano il bosco Attenuate

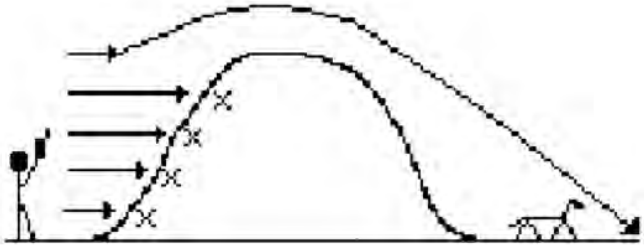

Le onde radio non riescono a penetrare cumuli di terra o roccia, possono solo aggirare l’ostacolo se la curvatura non è troppo accentuata

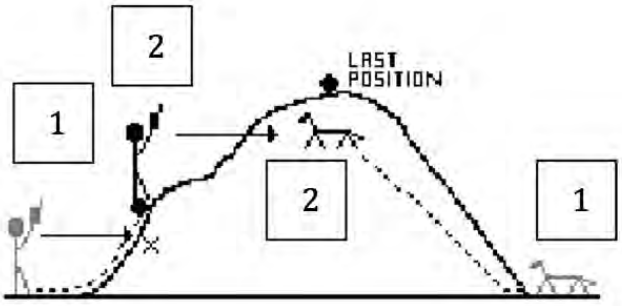

1: La localizzazione non può avvenire
2: La localizzazione avviene

Il cane non è raggiungibile direttamente, viene fornita la last position.
Spostarsi nella direzione indicata effettuando ricerche di tanto in tanto:
se Il cane sta tornando indietro, verrà localizzato

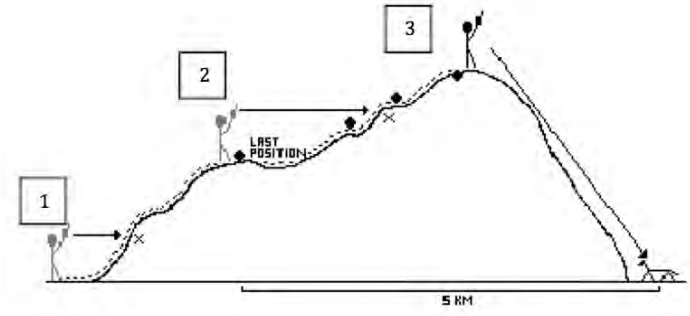

1: La localizzazione non può avvenire
2: La localizzazione non può avvenire
3: La localizzazione avviene

Una volta giunti alla last position, se il cane non è stato localizzato, è possibile procedere nella stessa direzione; in questo modo sarà possibile ritrovarlo nel caso abbia proseguito.

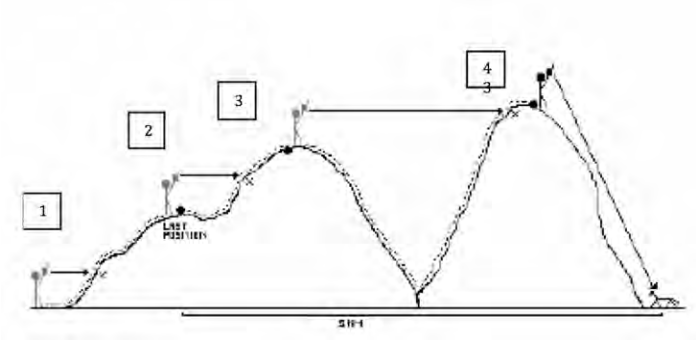

1: La localizzazione non può avvenire
2: La localizzazione non può avvenire
3: La localizzazione non può avvenire
4: La localizzazione avviene

Se anche procedendo il cane non viene ritrovato, è possibile che abbia valicato un'ulteriore montagna: per ritrovarlo bisogna quindi procedere ancora...

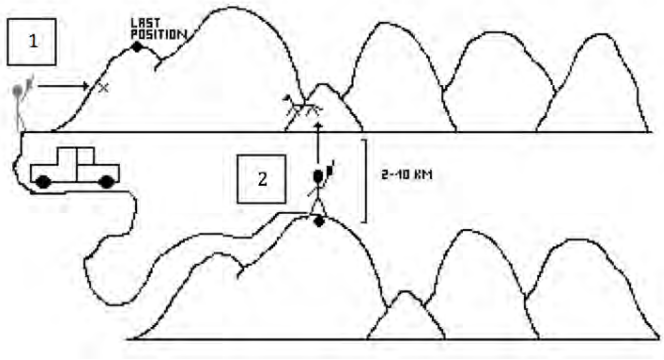

1: La localizzazione non può avvenire
2: La localizzazione avviene

... Oppure spostarsi in modo da avere un'ampia visuale sulla zona in cui si pensa sia il cane, in quota se possibile: così facendo è facile che venga ritrovato anche se si trova in gole altrimenti impenetrabili.

Localizzatore BS102LCCR

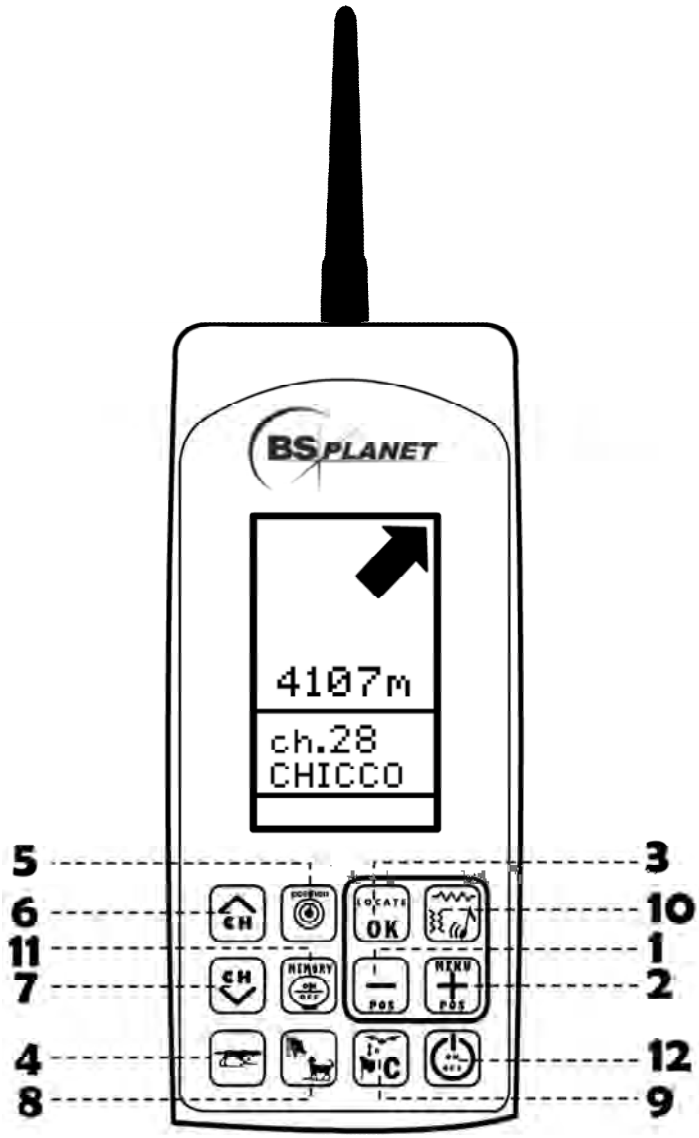

	TASTO 1 Tasto di scorrimento
	TASTO 2 Tasto di scorrimento, menù di impostazione collare
	TASTO 3 Tasto di conferma e di modalità risparmio energetico (se premuto per qualche secondo) Funzione “Locate”
	TASTO 4 Abilita la funzione “cane in ferma”
	TASTO 5 Tasto di “Ricerca posizione del cane”
	TASTI 6 e 7 Tasti di “Selezione canale”
	TASTO 8 Abilita la funzione “Cane in abbaio a fermo”
	TASTO 9 Abilita la funzione di rilevamento della direzione del cane, detta “Moving” ed esprime in metri il dislivello fra radio-collare e localizzatore Memorizzazione delle posizioni.
	TASTO 10 Una pressione del tasto permette di far vibrare e suonare il radio-collare. Se premuto a lungo invia i parametri impostati precedentemente nel menu. *ATTENZIONE: prima di utilizzare questa funzione consultare attentamente le leggi del proprio paese
	TASTO 11 Tasto di accensione o spegnimento del radiocollare; se tenuto premuto per qualche secondo abilita la funzione di “Memorizzazione nuovo collare”
	TASTO 12 Tasto di “Accensione o spegnimento del localizzatore”

Radio-collari satellitari BS999ST RS, BS601LX RS BS119RS

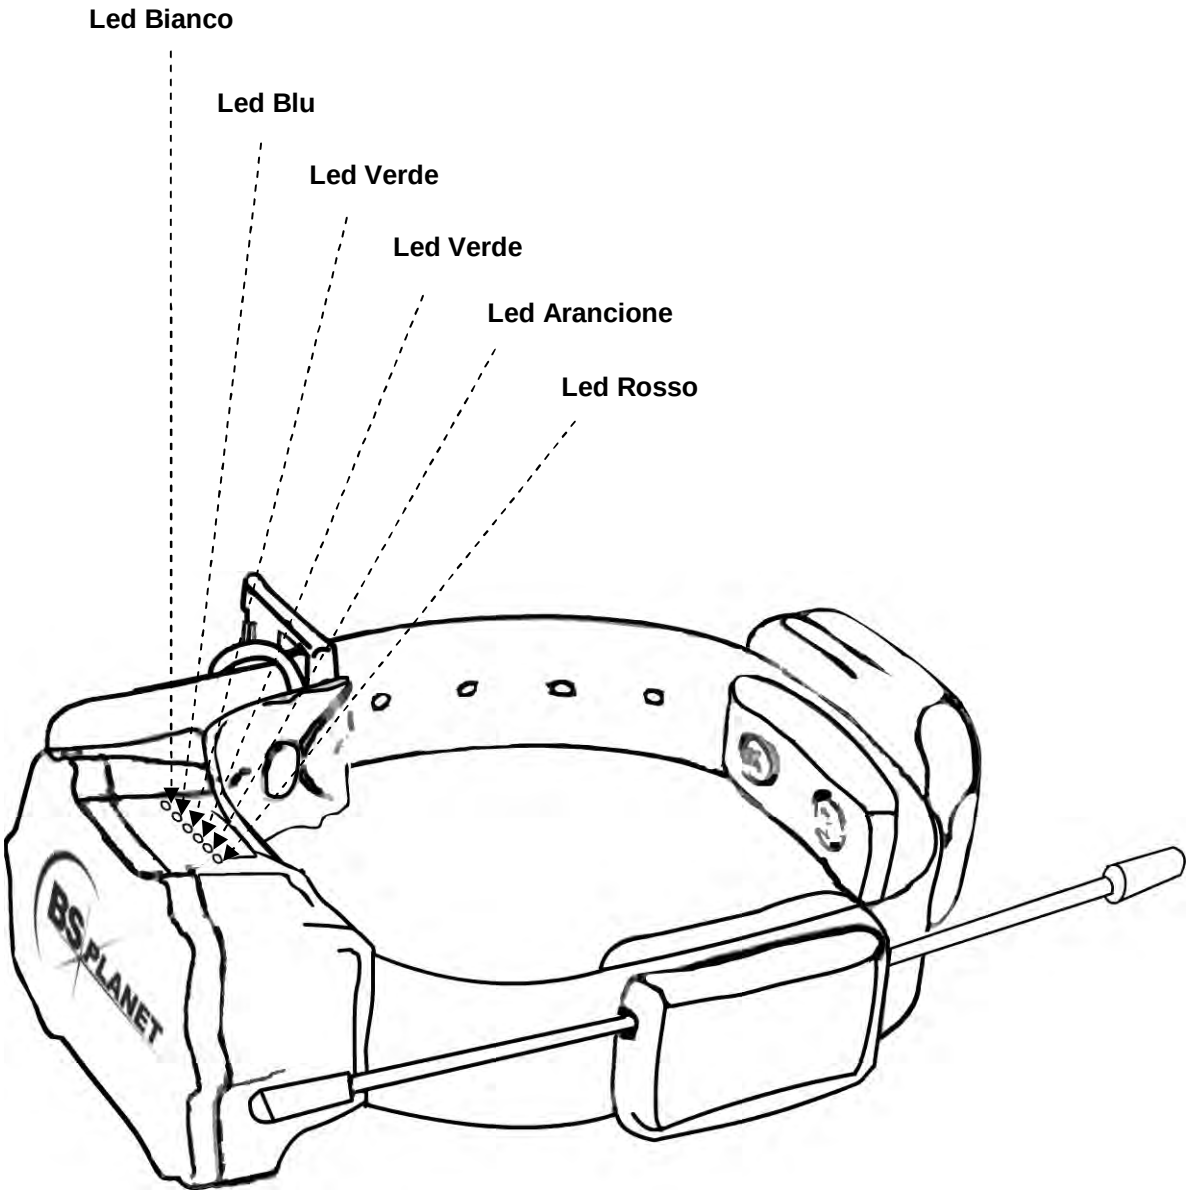

Presentazione dell'Apparecchio

BS102 CR è un localizzatore ad alta tecnologia, di facile utilizzo, intuitivo nell'uso e multifunzionale.
E' un prodotto altamente innovativo, in quanto utilizza la tecnologia digitale e racchiude la sintesi evoluta dei sistemi Satellitare e Onde Radio.

Il Kit base è composto da due dispositivi:
un apparato localizzatore e un radio-collare satellitare, con la possibilità per l'apparato localizzatore di gestire contemporaneamente fino a 1000 collari.

BS102 CR è utilizzato principalmente nell'attività venatoria ma, grazie alla sua versatilità può avere molteplici impieghi: operazioni di soccorso con l'ausilio di cani addestrati, ricerche scientifiche in ambito faunistico, "pet" e tempo libero.
Il sistema consente di individuare posizione, direzione e distanza del cane o dei cani dotati di radio-collare, rispetto al possessore del localizzatore con un errore max di circa di 5/10 mt.

Ad ogni radio-collare prodotto viene attribuito un codice digitale univoco.
Questo accorgimento offre la certezza che la ricerca venga effettuata solo su quel cane e, di conseguenza, che lo stesso non possa essere individuato da altri apparati localizzatori. La ricerca di uno specifico radio-collare da parte di più localizzatori deve necessariamente essere abilitata dal localizzatore principale.

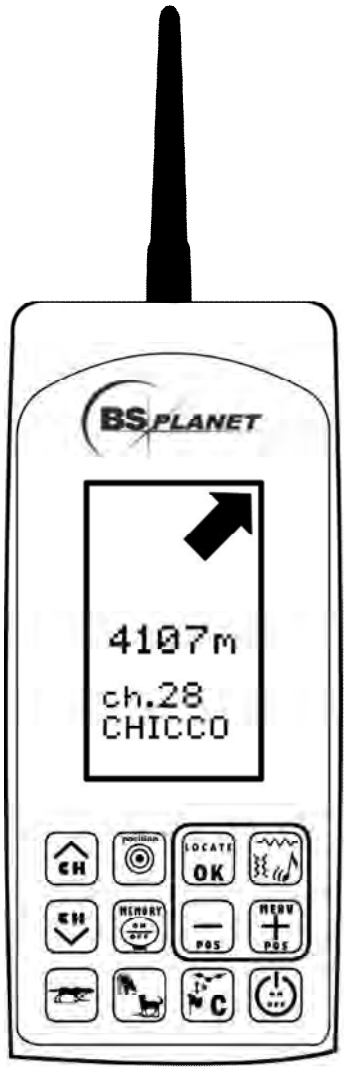

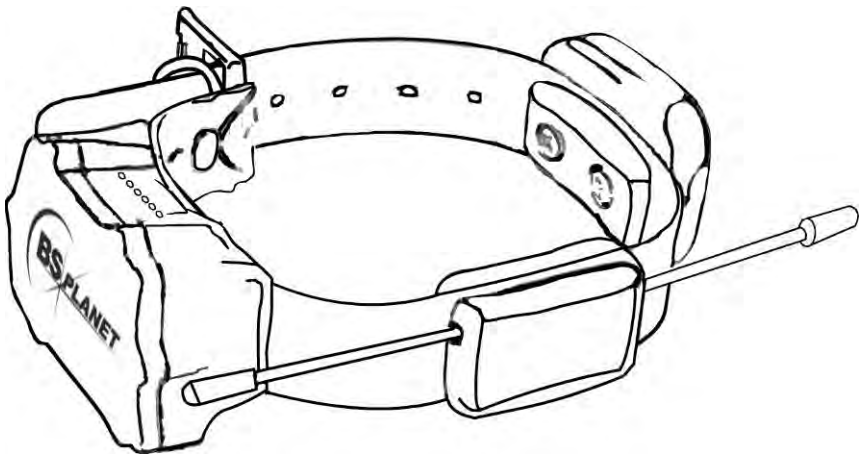

Avvertenze

Sia il collare che il palmare dispongono di sistemi GPS di ultimissima generazione che richiedono solo una piccola accortezza in fase di accensione affinché possano garantire le migliori prestazioni anche in condizioni estreme (pioggia, neve, fitti boschi, ripidi e stretti pendii, ecc.).

UNITA' PALMARE

- Accendere il localizzatore BS102LCCR in un luogo aperto (non all'interno di edifici, in auto, in vicoli chiusi ecc.).
- Attendere fino a quando sull'apparato scompare la scritta "attendere ricerca satelliti". A questo punto il localizzatore è attivo in tutte le sue funzioni ed è in grado di identificare la sua posizione anche in condizioni orografiche estremamente impegnative.
- Nell'angolo in basso a sinistra del display appare l'indicazione del livello di segnale ricevuto dal satellite.
- Durante la battuta di caccia è necessario portare con sé il palmare ACCESO in modalità di risparmio energia (cap. 2.4 del manuale) affinché possa mantenere costantemente il contatto con il collare. In caso contrario (palmare spento o lasciato all'interno dell'auto o lontano dal luogo di caccia) le prestazioni dell'apparato saranno sensibilmente penalizzate.

RADIOCOLLARE SATELLITARE

- Accendere il radiocollare in un luogo aperto (non attaccato al collo del cane, non all'interno di edifici, ecc.).
  Una luce rossa inizia a lampeggiare.
- Attendere fino a quando la luce rossa lampeggiante diventa verde. A questo punto il collare è attivo e perfettamente funzionante, si può quindi applicare al collo del cane.

Fatto salvo quanto previsto ai cap. 5.1 5.2. e 6.2 si avvisano gli utenti che le circostanze di seguito elencate potrebbero interferire con il corretto funzionamento del BS102LCCR sino ad impedire la localizzazione dell'animale. Tali circostanze sono:

i. batterie scariche o quasi scariche;
ii. condizioni atmosferiche avverse, quali, a titolo esemplificativo, tempesta e bufera;
iii. presenza di ostacoli di tipo orografico o di altro genere che non possano essere superati dalle onde radio;
iv. vicinanza di campi magnetici o elettromagnetici (quali, a titolo esemplificativo, basi militari, tralicci dell'alta tensione, strumentazioni elettroniche o parti metalliche);
v. luoghi chiusi od automobile;
vi. errata applicazione del collare al collo dell'animale.

L'utente che decide di utilizzare l'apparecchio nonostante la presenza di una delle dette circostanze accetta il rischio che BS102LCCR non localizzi, pertanto sarà responsabile, in via esclusiva per eventuali conseguenze dannose che discendano dal proprio comportamento (perdita animale ecc.).

ATTENZIONE

- Il localizzatore BS 102 LCCR è stato progettato in modo che funzioni correttamente anche in condizioni metereologiche avverse (neve, pioggia, ecc).
  Questo significa che il localizzatore è resistente all'umidità, alla pioggia, a spruzzi e a getti d'acqua. · Non immergere il localizzatore in acqua o in altro liquido per non danneggiare il dispositivo e comprometterne il suo funzionamento.

- Non lasciare il localizzatore nell'autovettura o in altro luogo esposto all'azione dei raggi solari per lungo tempo.
  L'eccessivo calore potrebbe danneggiare il dispositivo e pregiudicarne il corretto funzionamento.

- Non lasciare il localizzatore sotto carica quando l'autovettura è spenta. L'assorbimento di corrente dell'apparato potrebbe scaricare la batteria dell'automobile.

- Prima di mettere sotto carica un localizzatore, assicurarsi della "portata" del fusibile dell'accendisigari della propria autovettura. L'assorbimento di corrente da parte del palmare potrebbe determinare la rottura del suddetto fusibile.

- Il radiocollare è stato progettato per funzionare correttamente anche se sottoposto all'azione di agenti atmosferici (pioggia, neve, ecc.). Inoltre grazie alle sue caratteristiche di impermeabilità, esso può funzionare seppur con prestazioni ridotte anche se l'animale entra in acqua (ed in ogni caso a non più di un metro di profondità).

- E' fortemente consigliata la rimozione periodica del tappo del localizzatore a seguito di un significativo periodo di utilizzo: ciò permette l'evaporazione di eventuale umidità residua ed evita che l'accumulo di quest'ultima possa nuocere ai dispositivi.

- A seguito delle operazioni di ricarica o di utilizzo delle antenne esterne, prima di riporre il tappo del palmare, il gommino di protezione SMA, assicurarsi della pulizia dei connettori e dell'assenza di corpi estranei (terra, foglie, polvere) onde evitare di danneggiare l'apparato.

BS Planet S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile dell'uso improprio dell'apparato e dell'inosservanza delle prescrizioni riportate nel presente manuale.
In ogni caso, l'inosservanza delle prescrizioni riportate nel presente manuale rende ogni intervento dell'assistenza fuori garanzia.
BS Planet S.r.l. in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni che siano conseguenza – diretta o indiretta - dell'impiego del BS102LCCR.

Capitolo 1

1.1 Informazioni e precauzioni

Il localizzatore può essere utilizzato anche in condizioni atmosferiche avverse avendo l'accortezza di asciugare l'apparecchio prima di riporlo nell'apposita valigetta.

1.2 Ricarica delle batterie per il localizzatore BS102LCCR

Solo alla prima accensione del nuovo localizzatore BS102 LCCR portare le batterie al totale esaurimento di carica prima di procedere alla ricarica.
Per verificare il totale esaurimento della batteria è sufficiente verificare che il palmare una volta spento non si riaccenda.
Per procedere alla ricarica, dopo aver svitato il pomello alla base del localizzatore, collegare lo spinotto del caricabatteria al BS102 LCCR e verificare l'accensione del led giallo e di quello rosso.
L'accensione del led giallo conferma il corretto collegamento dell'apparato al caricabatteria, mentre il led rosso conferma l'inizio della ricarica.
Quando la ricarica viene completata, si osserva lo spegnimento del led rosso e l'accensione del led verde.

Attenzione:
Una volta completata la ricarica, nel richiudere il tappo sul localizzatore, non avvitare il pomello con forza onde evitare di danneggiare il guscio del localizzatore.

Attenzione:
Per motivi di sicurezza utilizzare esclusivamente il caricabatteria fornito in dotazione con il BS102 CR.

Alimentatore in dotazione per Carica Batterie BS102-ALIM220
Input: 100-240Vac 50/60Hz
Output: 4uscite da 12V 1A ognuna.
Il non corretto inserimento può causare danni all'apparecchio.

L'utilizzo di caricabatterie non originali può determinare malfunzionamenti ed arrecare danni all'apparato.
In ogni caso BS Planet S.r.l non sarà responsabile dei danni derivati dall'uso improprio di dispositivi non originali e dalla mancata osservanza delle prescrizioni riportate nel presente manuale.

1.3 Corretto posizionamento dei radio-collari

Posizionamento NON corretto del collare
Antenne a destra del cane

Posizionamento CORRETTO del collare
Antenne a Sinistra del cane

1.4 Ricarica delle batterie dei radio-collari satellitari

Solo alla prima accensione del nuovo radio-collare portare le batterie al totale esaurimento di carica prima di procedere alla ricarica.

Per verificare l'effettivo esaurimento della batteria, basterà avvicinare il palmare al punto di accensione del collare e verificare che quest'ultimo non accenda nessun led.
Le batterie montate sono cariche per circa il 60%; l'operazione di scarica forzata potrà essere effettuata sia accendendo e lasciando in funzione il collare fino a esaurimento della batteria, sia utilizzando il collare per prove di recupero. Tale operazione è necessaria per ottimizzare le prestazioni della batteria per i successivi utilizzi dell'apparato.

Una volta scaricata la batteria si potrà procedere alla normale ricarica; dopo la procedura di scarica totale (esclusivamente per il primo utilizzo), non è più necessario ripetere l'operazione, infatti le batterie ai Polimeri di Litio una volta scaricate e ricaricate totalmente, sono funzionalmente pronte a sopportare cariche parziali a batteria non ancora esaurita senza problemi di effetti memoria con la massima efficienza e durata.

RICARICA BS119 RS, BS601LX RS, BS999ST RS

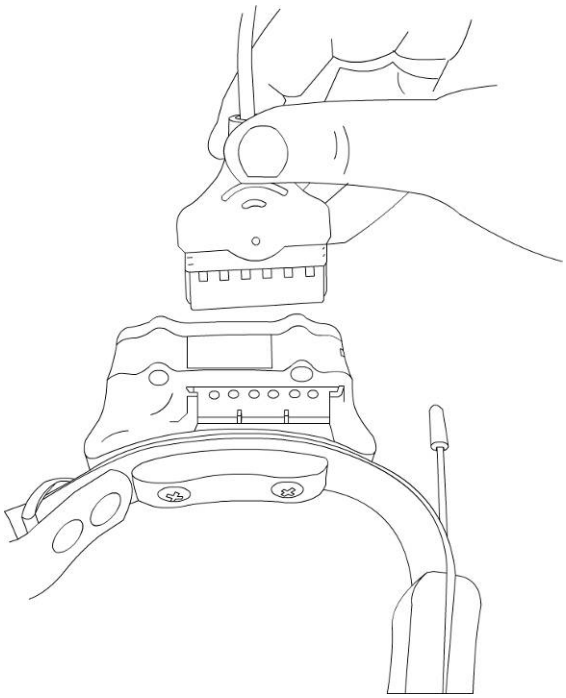

Per la ricarica procedere così:
Spegnere il radiocollare, prendere il caricabatteria (in dotazione) e alimentarlo con una tensione di rete da 100 a 240V oppure utilizzando il caricabatteria da auto (Accessorio opzionale), inserire il connettore nella presa dell'accendisigari a 12V.

Inserire lo spinotto per la ricarica nell'apposito connettore sul radiocollare. A questo punto tutti i led del collare si accenderanno in sequenza indicando che il collare è stato collegato correttamente e si trova in fase di ricarica.

Dopo alcune ore i led smetteranno di accendersi in sequenza e l'unico led acceso fisso sarà il led bianco. (collare completamente carico) Alla visione del led bianco fisso, disinserire lo spinotto per la ricarica dal collare verificando che si accendano tutti i led e staccare il caricabatteria dalla fonte di alimentazione utilizzata. Ricarica avvenuta con successo.

1.5 Antenne esterne

In dotazione con l'apparato BS 102KB CR viene fornita un'antenna esterna priva di guadagno (G=0dBi) con codice ANTENNA0014.

In dotazione con l'apparato BS 102KB CCR+ viene fornita un'antenna esterna priva di guadagno (G=0dBi) cod. ANTENNA0014 ed un'antenna con guadagno G=2dBi, con codice ANTENNA0015.
È molto importante selezionare da menu l'uscita equivalente (ant: ext+2 ANTENNA0015) la quale fornisce una potenza d'uscita in trasmissione ridotta di 2dB. In questo modo la potenza complessiva in trasmissione resta la stessa (<27dBm) nel rispetto della normativa, mentre in ricezione viene sfruttata positivamente la maggiore direttività (guadagno di 2dBi) in termini di sensibilità, quindi di potenza ricevuta.
È possibile acquistare le due antenne sopra citate anche separatamente.

Il collegamento fra l'antenna esterna ed il localizzatore avviene mediante avvitamento del connettore SMA.
Non avvitare con forza l'antenna al connettore del localizzatore, onde evitare di danneggiare il dispositivo.

Entrambe le antenne sono dotate di una base magnetica e vanno istallate sul tetto dell'autovettura al centro e lontana almeno 70cm da altre antenne, prestando attenzione a lasciar passare il cavo attraverso la portiera dell'automobile e non attraverso il finestrino (il cavo potrebbe danneggiarsi).

Attenzione!

Utilizzare esclusivamente antenne originali fornite da BS Planet S.r.l.
L'utilizzo di antenne non originali BS Planet e non omologate potrebbe risultare illegale, modificare le prestazioni del localizzatore e pregiudicarne il corretto funzionamento.
Prima di utilizzare una delle antenne esterne è indispensabile selezionare da menu l'antenna corrispondente, in quanto ad ogni selezione corrisponde una diversa potenza d'uscita,
omologata con l'antenna equivalente a quel codice.
Non modificare/alterare in nessun modo le antenne fornite da BS Planet.

Qualsiasi utilizzo del dispositivo al di fuori delle norme vigenti nello stato di appartenenza, e al di fuori delle prescrizioni del presente manuale, solleva l'azienda BS Planet S.r.l. da ogni responsabilità.

Antenna 0014 Antenna 0015

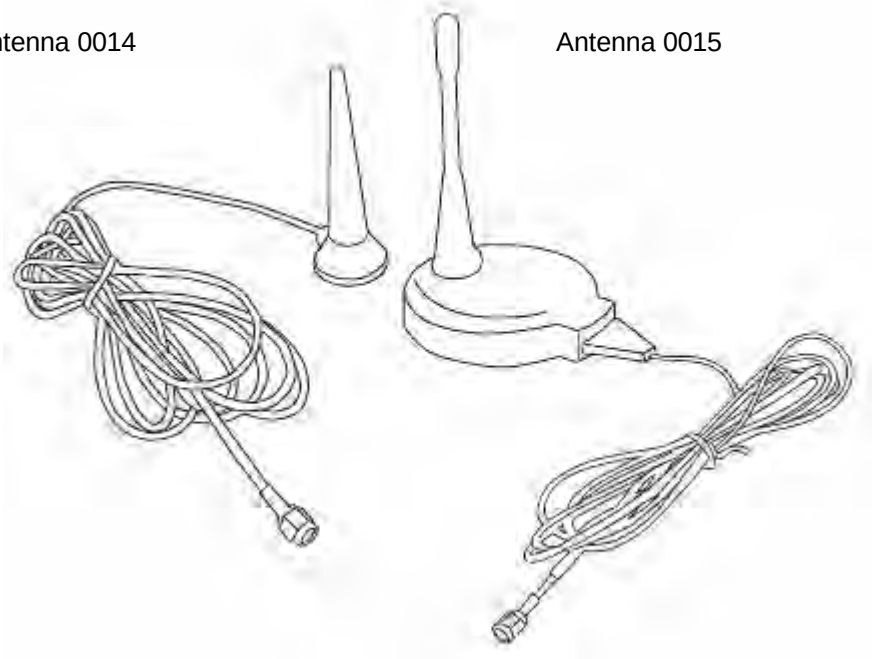

Capitolo 2

2.1 Accensione dell'apparato localizzatore BS102 LCCR

Per l'accensione dell'apparato localizzatore tenere premuto il tasto 12 e quindi premere il tasto 3 .
La combinazione dei due tasti evita accensioni accidentali .

2.2 Spegnimento dell'apparato localizzatore BS102 LCCR

Per lo spegnimento dell'apparato localizzatore tenere nuovamente premuto il tasto 12 .
N.B. nel caso l'apparato sia in modalità risparmio energia "stanb-by", per spegnere il localizzatore premere prima il tasto 9
poi il tasto 3 (per uscire dalla modalità risparmio energia) e quindi tenere premuto il tasto 12 .

2.3 Modalità automatica di risparmio energia (localizzatore)

Per contenere il consumo energetico delle batterie del localizzatore, dopo un periodo di inattività dello stesso si attiverà automaticamente la modalità “risparmio energia” con conseguente blocco della tastiera (sul display verrà visualizzata la scritta RISPARMIO ENERGIA e PREMERE “C”).

Per sbloccare la tastiera premere in sequenza il tasto 9 C e il tasto 3 OK.

2.4 Inserimento manuale della modalità di risparmio energia (localizzatore)

Premere il tasto 3 OK per qualche secondo per attivare manualmente la modalità “risparmio energia” con conseguente blocco della tastiera (sul display verrà visualizzata la scritta RISPARMIO ENERGIA e PREMERE “C”).

Per sbloccare la tastiera premere in sequenza il tasto 9 C e il tasto 3 OK.

N.B.
Con il blocco della tastiera conseguente alla modalità “risparmio energia” si evita l’indesiderata pressione dei tasti e l’attivazione accidentale delle funzioni.

2.5 Indicatore di autonomia delle batterie nel localizzatore BS102 LCCR

Se al momento dell’entrata in stand-by del localizzatore, sotto alla scritta “Premere C”, dovesse comparire un’icona rappresentante una batteria, è consigliabile mettere sotto carica il localizzatore, in quanto l’autonomia residua sarà sufficiente solo per terminare la battuta di caccia.

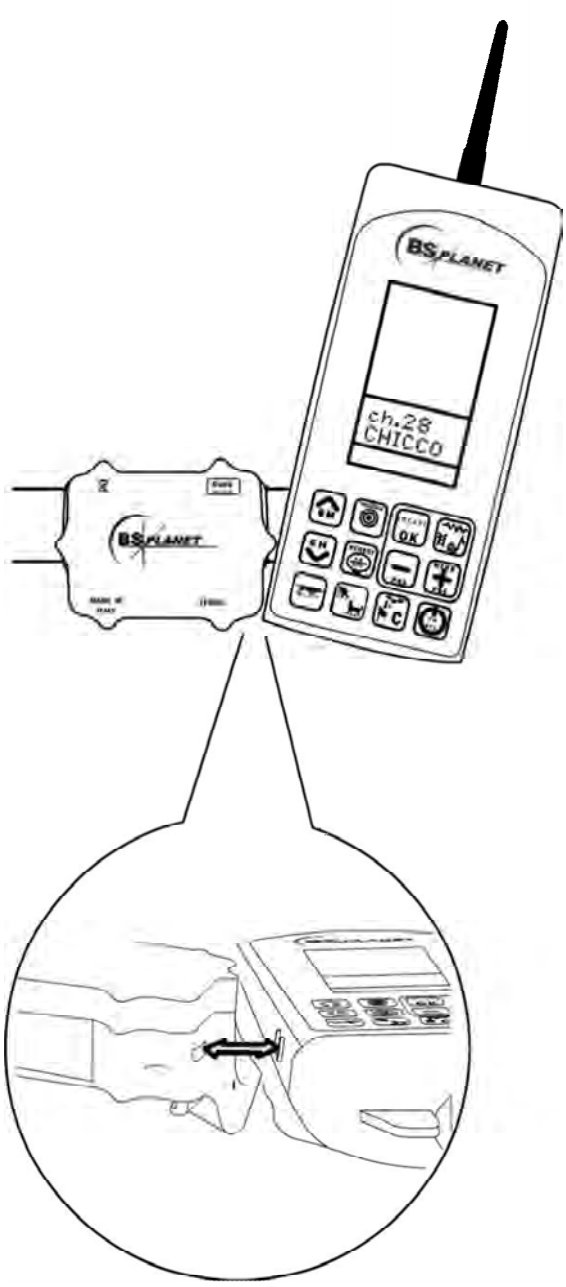

2.6 Accensione dei radio-collari

Selezionare sul localizzatore il numero di radio-collare che si vuole accendere utilizzando i tasti 6 e 7 , avvicinare il localizzatore al radio-collare (come rappresentato nella foto a fianco) fino all'accensione di tutti i led sul radiocollare, e premere il tasto 11 memory ON/OFF .
(Nota più led si accendono più la batteria è carica)
Sul display del localizzatore apparirà la scritta "ON" seguita da un segnale acustico "Beep" momentaneo di conferma.
A questo punto il radio collare è acceso, il led blu si accenderà per un attimo mentre il led rosso inizierà a lampeggiare per circa uno/due minuti fino all'accensione del solo led arancione lampeggiante (ricerca satelliti).
Successivamente si spegnerà il led arancione e inizierà il lampeggio del SOLO LED VERDE (Satelliti trovati OK GPS)

Solo a questo punto il collare potrà essere messo al collo del cane.
N.B. Se il collare viene messo al collo del cane durante il lampeggio del led arancione non attendendone la fine, si potrà verificare un consumo anomalo della batteria.

2.7 Spegnimento dei radio-collari
Selezionare sul localizzatore il numero di radio-collare che si vuole spegnere utilizzando i tasti 6 e 7 , avvicinare il localizzatore al radio-collare (come rappresentato nella foto a fianco); verificare che il led rosso di conferma si accenda fisso per qualche secondo sul radio-collare, premere il tasto11memory on/off :
sul display del localizzatore verrà visualizzata la scritta "OFF", seguita da un "Beep" momentaneo; il radio-collare è spento.

IMPORTANTE:

Dopo aver acceso entrambi gli apparati all'aperto, prima di iniziare le operazioni di ricerca, attendere che sia il localizzatore sia il radio-collare abbiano ricevuto il segnale dai satelliti. Per il perfetto funzionamento e utilizzo dell' apparato anche in condizioni estreme (es. folta vegetazione) è NECESSARIO attendere la FINE del LAMPEGGIO ARANCIONE e l'INIZIO del LAMPEGGIO VERDE.

2.8 Indicatore di autonomia delle batterie nei radio-collari

Sul display, accanto al numero di canale selezionato, compare un'icona rappresentante una batteria (vedi immagini).
In questo caso è necessario procedere alla ricarica della batteria, in quanto l'autonomia residua sarà sufficiente solo per terminare la battuta di caccia.

N.B.
Per evitare un inutile consumo delle batterie è necessario spegnere il radio-collare in tutte le occasioni di prolungato non utilizzo (es. durante tragitti, pause, ecc..).

Capitolo 3

3.1 Memorizzazione nuovo collare, numero canale, nome del cane

- Memorizzazione nuovo collare:

Avvicinare il localizzatore al collare spento come rappresentato nella foto a fianco; tutti i led si accendono in sequenza per un istante mentre il led bianco rimane acceso fisso (n.b: se ciò non avviene significa che il collare e già associato a un palmare); a questo punto premere il tasto 11 finché non compare l'indicazione "memorizza nuovo collare". Compariranno le opzioni SI e NO e sul collare si accenderà per un istante il led blu di conferma; selezionare SI tramite tasto 1 e dare conferma con il tasto 3.

In questo modo passa automaticamente alla schermata relativa alla selezione del numero di canale da assegnare.

- Selezione numero di canale da assegnare al nuovo collare:

scorrere con i tasti 6 e 7 fra i canali liberi e scegliere il numero di canale da assegnare al nuovo collare con il tasto 3.

Così facendo si passa automaticamente alla prossima schermata per l'immissione del nome del cane.

- Immissione nome del cane:

Spostarsi in una cella libera con i tasti 1 e 2 e cambiare lettera dell'alfabeto premendo sui tasti 6 e 7. Procedere in questo modo per ogni cella da utilizzare. Una volta inserito il nome, premere tante volte il tasto 3 finché non compare la scritta "collare memorizzato"; a questo punto il collare emette un breve Beep, la luce blu si riaccende per un istante e il led bianco si spegne.

La procedura di memorizzazione del nuovo collare è ora conclusa.

E' tuttavia possibile modificare il nome del cane associato ad un collare.

- Modificare nome del cane:

Selezionare il collare del quale si vuole modificare il nome con i tasti 6 e 7. Mantenere il localizzatore lontano dal radio-collare e tenere premuto il tasto 1 senza rilasciarlo fintanto che non compare l'indicazione "modifica nome del cane"; selezionare l'opzione SI o NO tramite i tasti 1 e 2. Se si opta per il SI, dare conferma con il tasto 3; immettere il nome del cane spostandosi in una cella libera con i tasti 1 e 2, e cambiare lettera dell'alfabeto premendo sui tasti 6 e 7. Procedere in questo modo per ogni cella da utilizzare. Inserito il nome, premere tante volte il tasto 3 finché non si torna alla schermata standard.

Se si opta per NO, non viene registrato alcun cambiamento.

Questa procedura si può fare anche a collare spento.

3.2 Ricerca della posizione del cane

Dopo aver selezionato il numero di canale relativo al cane da localizzare, premere il tasto 5 (position) e attendere che sul display venga visualizzata la distanza in linea d'aria (m/Km) e la direzione (tramite freccia) del cane rispetto al localizzatore.

N.B. La posizione del localizzatore si aggiorna sempre automaticamente ed in tempo reale, mentre per ottenere informazioni sull'esatta posizione del radio-collare a seguito di eventuali spostamenti del cane necessario premere il tasto 5 (position) ("ricerca della posizione del cane").

Durante la fase di ricerca del cane in zone dove la ricezione RADIO è più difficoltosa, sarà importante sapere se il contatto radio tra collare e localizzatore è comunque attivo; per verificare questo, dopo aver premuto il tasto position, apparirà sotto la linea di attesa nel display la scritta "CONTACT".
Se la scritta "CONTACT" appare, significa che il contatto radio è presente e il collare è nel raggio di azione del localizzatore.

3.3 Indicazione delle coordinate di latitudine e longitudine e indicazione del serial number del collare selezionato

Le coordinate GPS sono coordinate terrestri che servono per identificare una determinata posizione; si identificano con due valori: Latitudine (nord/sud rispetto all'equatore) e Longitudine (est/ovest) rispetto al meridiano di Greenwich.
I due valori sono espressi in gradi sessagesimali con la notazione: gradi° minuti' secondi" oppure gradi(D) minuti(M) secondi(S). Per una maggior precisione la cifra finale può avere una parte decimale.
Esempi equivalenti:
Gradi Minuti Secondi, decimali = 45° 49' 52,896" N ; 9° 24' 28,044" E
Gradi Minuti, decimali = 45° 49,8816' N ; 9° 24,4674' E
Il localizzatore è in grado di visualizzare le coordinate del collare e dello stesso localizzatore in entrambi gli standard:

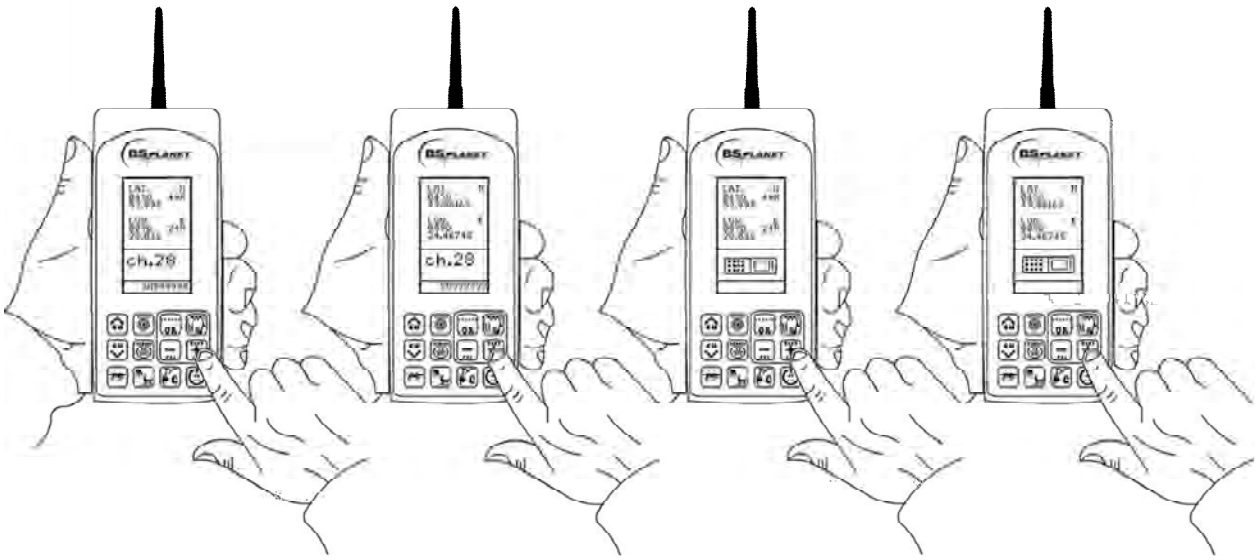

Premendo il tasto 2 verrà visualizzata una schermata con le coordinate di latitudine e longitudine riferite alla posizione del radio-collare nello standard Gradi Minuti Secondi, decimali e il serial number del collare selezionato.

Premendo un'altra volta il tasto 2 verrà visualizzata la stessa schermata riguardante le coordinate del radio-collare ma, con uno standard differente Gradi, Minuti, Decimali.
Dopo aver visualizzato le coordinate del radio-collare nei 2 standard possibili si potrà visualizzare anche le coordinate di latitudine e longitudine riferite alla posizione del localizzatore in gradi, minuti e secondi, decimali premendo nuovamente il tasto 2 .
Per visualizzare invece le coordinate del localizzatore in Gradi e minuti, decimali premere ancora una volta il tasto 2 . Per tornare alla visualizzazione standard, premere il tasto 1 quattro volte.
Le coordinate di latitudine e longitudine sono molto utili nel caso si presentasse la necessità di localizzare con precisione la propria posizione (es. per facilitare i soccorsi).

3.4 Last Position

ATTENZIONE: la funzione "ricerca della posizione del cane", attivabile tramite il tasto 5 , oltre a visualizzare in tempo reale sul display la distanza in linea d'aria e la direzione del cane rispetto al localizzatore, può visualizzare la così detta "Last Position".
La Last Position indica sul display la distanza e la posizione del radio-collare rilevata in occasione dell'ultimo contatto con il radio-collare e il tempo trascorso da tale ultimo contatto.
L'utente è in grado, basandosi su tali informazioni, di muoversi nella giusta direzione per ristabilire il contatto con ll radio-collare.
Ogni volta che un canale viene selezionato e che i satelliti sono stati rilevati, sotto al nome del cane comparirà anche l'ultima "last position" memorizzata. L'indicazione temporale dell'ultima posizione è affidabile solamente se sono trascorse meno di 24 ore dall'ultimo contatto.

Capitolo 4

4.1 Funzione cane in ferma e beeper

Per attivare la funzione di “richiesta avviso cane in ferma” selezionare il canale desiderato con i tasti 6 e 7 , e premere il tasto 4 .

Sul display compariranno la scritta ON e la lettera F vicino al numero del canale corrispondente al radio-collare selezionato.

N.B. per evitare errate segnalazioni la funzione di “cane in ferma” si attiva solamente dopo che il cane è in movimento da almeno 15sec.

Ripetere la procedura su tutti i radio-collari su cui si intende attivare la funzione.

L’apparato viene consegnato con dei parametri standard preimpostati dal produttore. E’ tuttavia possibile, in caso di particolari esigenze, modificare manualmente i parametri.

ATTENZIONE: l’attivazione della funzione sotto descritta comporta un forte consumo delle batterie.

Per accedere alle impostazioni tenere premuto il tasto 4 .

Premere i tasti 6 e 7 per spostarsi nel menù fino a selezionare il parametro che si vuole impostare:

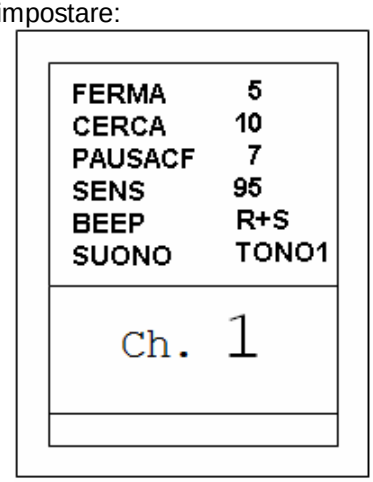

Selezionando il parametro FERMA, e utilizzando i tasti 2 ed 1 è possibile impostare il tempo dopo il quale viene segnalata la ferma se ABILITATA (1-120sec).

Premere il tasto 3 per confermare e passare all’impostazione successiva

Selezionando il parametro CERCA, e utilizzando i tasti 2 ed 1 è possibile impostare l’intervallo di tempo tra un suono e l’altro quando il cane è in CORSA se ABILITATA (8-252 sec). (presente solo nei modelli BS601e BS999)

Premere il tasto 3 per confermare e passare all’impostazione successiva

Selezionando il parametro PAUSACF, e utilizzando i tasti 2 ed 1 è possibile impostare l’intervallo di tempo tra un suono e l’altro quando il cane è in FERMA se ABILITATA (4-30 sec.) (presente solo nei modelli BS601e BS999)

Premere il tasto 3 per confermare e passare all’impostazione successiva

Selezionando il parametro SENS, ed utilizzando i tasti 2 ed 1 è possibile impostare la sensibilità dell’accelerometro (0-100).

Premere il tasto 3 per confermare e passare all’impostazione successiva

Selezionando il parametro BEEP, ed utilizzando i tasti 2 ed 1 è possibile scegliere se il collere deve emettere un suono quando è in CORSA (impostazione “**RUN**”), in FERMA (“**STOP**”) o entrambe (“**R+S**”). (presente solo nei modelli BS601e BS999)

Premere il tasto 3 per confermare e passare all’impostazione successiva

Selezionando il parametro SUONO, ed utilizzando i tasti 2 ed 1 è possibile cambiare il tipo di suono che verrà emesso dal collare (“**TONO1** - **TONO2** - **TONO3**”) (presente solo nei modelli BS601e BS999)

Premere il tasto 3 per confermare e uscire dalle impostazioni.

Per rendere attivi i nuovi parametri premere OK, disattivare la funzione con il tasto e riattivarla con il tasto ; solo disattivando e riattivando la funzione i dati saranno memorizzati correttamente sul Localizzatore.
I parametri così impostati saranno validi di default, salvo eventuali nuove modifiche.
Non appena un cane va in "ferma", l'assenza di movimento dello stesso viene intercettata dal localizzatore che avvisa tramite segnale acustico e visivo (icona cane in ferma e dopo qualche secondo, distanza e direzione) quale cane è in ferma.
L'apparato localizzatore è in grado di rilevare anche quando e se il cane interrompe la ferma o si sposta dalla ferma precedentemente indicata; per segnalare che il cane non è più nella situazione di ferma/attesa ma, sta tornando a muoversi, l'apparato localizzatore visualizzerà sul display un'icona rappresentante un cane barrato (vedi figura) e un suono acustico differente da quello emesso per la ferma.
E' possibile interrompere il segnale acustico del localizzatore premendo nuovamente i tasti 6 o 7 ; così facendo rimangono attive solo le indicazioni visive.
Per disattivare la funzione "richiesta avviso cane in ferma", selezionare il canale desiderato con i tasti 6 e 7 e premere il tasto 4 .

Sul display comparirà la scritta OFF.
IMPORTANTE:
Il vantaggio principale di questa funzione è quello di poter intervenire rapidamente quando il cane viene ferito in modo grave e in qualche modo immobilizzato, consentendo un celere soccorso. Consultare eventuali divieti o restrizioni locali prima di attivare questa funzione.
ATTENZIONE: non tenere la funzione "Memorizza Posizioni" selezionata quando la funzione di "Cane In Ferma" è attiva, il display non visualizzerà l'eventuale segnalazione di cane in ferma.

4.2Funzione locate

L'opzione LOCAT, corrisponde alla funzione LOCATE, che attiva la funzione di localizzazione sonora del collare: se si tiene premuto il tasto 3 sul localizzatore, il radio collare emette un suono.
E' possibile modificare il tipo di suono (TONO1 - TONO2 - TONO3) scegliendo quello alla frequenza desiderata, attraverso il menù della Ferma: selezionare il canale desiderato e tenere premuto il tasto 4 per 6 secondi; con i tasti 6 e 7 portarsi sulla riga corrispondente al parametro SUON. Con i tasti 1 e 2 scegliere il tono desiderato e confermare premendo il tasto 3 .

4.3 Funzione cane in abbaio a fermo

ATTENZIONE:
l'attivazione della funzione sotto descritta comporta un forte consumo delle batterie.

Per attivare la funzione di "richiesta avviso cane in abbaio a fermo" selezionare il canale con i tasti 6 e 7, e premere tasto 8.

Sul display compariranno la scritta "ON" e la lettera A vicino al numero del canale corrispondente al radio-collare selezionato.
Ripetere la procedura su tutti i radio-collari su cui si intende attivare la funzione.

L'apparato viene consegnato con dei parametri standard pre-impostati dal produttore.
E' tuttavia possibile, in caso di particolari esigenze, modificare manualmente il seguente parametro: sensibilità del microfono (da incrementare in caso di cane con abbaio flebile e da decrementare in caso di cane con abbaio intenso).
Per visualizzare sul display il parametro da modificare, selezionare il canale desiderato e tenere premuto il tasto 8 per 6 secondi;
tramite i tasti 1 e 2 incrementare e decrementare il valore della sensibilità del microfono.
Per rendere attivi i nuovi parametri premere OK, disattivare la funzione col tasto e riattivarla con il tasto ; solo disattivando e riattivando la funzione i dati saranno memorizzati correttamente sul Localizzatore. Il parametro così impostato sarà valido di default, salvo eventuali nuove modifiche.
Il radio-collare controlla sistematicamente i movimenti del cane e ne rileva l'eventuale abbaio tramite un microfono. Quando il cane staziona per un periodo prolungato (almeno 7 minuti) e contemporaneamente abbaia, il localizzatore avvisa l'utente tramite segnale acustico e visivo (icona cane in abbaio a fermo,) quale cane è in abbaio a fermo.
E' possibile interrompere il segnale acustico del localizzatore premendo nuovamente i tasti 6 o 7 ; così facendo rimangono attive solo le indicazioni visive.
Per disattivare la funzione "richiesta avviso cane in abbaio a fermo", selezionare il canale desiderato con i tasti 6 e 7 e premere il tasto 8 . Sul display comparirà la scritta OFF.
L'attivazione di questa funzione crea dei periodici e brevi momenti di pausa (inferiori a 1 minuto) durante i quali il collare ignora ogni chiamata.
IMPORTANTE:
Il vantaggio principale di questa funzione è quello di poter intervenire rapidamente nelle fasi in cui l'ausiliare è seriamente in pericolo.
Consultare eventuali divieti o restrizioni locali prima di attivare questa funzione.
ATTENZIONE: non tenere la funzione "Memorizza Posizioni" selezionata quando la funzione di "Cane in abbaio a Fermo" è attiva, il display non visualizzerà l'eventuale segnalazione di cane in abbaio a fermo.

4.4 Direzione movimento del cane (Moving) e Delta dislivello

Selezionare il canale desiderato con i tasti 6 e 7 . Premere il tasto 9 : sul display compare il messaggio “attendere risposta”.
Una freccia sul display visualizzerà la direzione nella quale il cane si sta muovendo. Il delta di dislivello, ovvero l’altezza alla quale si trova il radio-collare rispetto al localizzatore, comparirà in basso, espresso in metri, con un valore massimo d’errore± 9.999 m.
La precisione del dato dipende dal numero di satelliti in vista.

4.5 Ricerca di un collare con l’utilizzo di più localizzatori

Questa funzione consente di utilizzare fino a tre localizzatori BS102 LC per la ricerca di uno o più radio-collari ; per poter utilizzare questa funzione è necessario procedere in questo modo: accendere il localizzatore principale (legato univocamente al collare che si vorrà registrare sul nuovo localizzatore), accendere il localizzatore secondario tenendo spento il radio-collare. Una volta accesi i localizzatori, prendere il nuovo localizzatore e premere il tasto 11 (lontano dal collare) fino a che sul display non appare la scritta “MEMORIZZA NUOVO COLLARE SI/NO”; avvicinare ora il nuovo localizzatore (secondario) al collare spento che si vorrà memorizzare e una volta accesi tutti i led selezionare “SI” sul display e premere una volta il tasto 3 di conferma: a questo punto si accenderà per un istante il led blu e sarà necessario seguire la procedura di memorizzazione standard di un nuovo collare descritta al cap.3.1).
Durante la procedura di memorizzazione di un nuovo collare sul nuovo localizzatore, premere in qualsiasi momento il tasto 11 sul localizzatore principale; così facendo il localizzatore principale darà il consenso alla memorizzazione del collare legato univocamente allo stesso, e di conseguenza si accenderanno per un istante tutti i led del collare; una volta terminata la procedura con successo, sul display del localizzatore secondario apparirà la scritta “Collare memorizzato”: il collare è stato collegato con successo anche al localizzatore secondario.
A questo punto il collare invierà la sua posizione ad entrambi i localizzatori memorizzati; per abbinare un terzo localizzatore procedere come sopra confermando sempre con il localizzatore principale.
Con questa funzione, solitamente usata dalle squadre di caccia, si potrà localizzare uno stesso collare tramite due o tre localizzatori,
con il vantaggio di una copertura molto più ampia e quindi un più facile ritrovamento dell’ausiliario.

4.6 Memorizzazione posizioni sul localizzatore

E' possibile memorizzare fino a 100 posizioni diverse sul localizzatore. Questa funzione è particolarmente utile ad esempio, per ritrovare facilmente gli animali abbattuti o per individuare l'auto in caso ci si rechi a recuperare il cane in una zona sconosciuta. Alle prime 9 posizioni sono già state assegnate delle icone: 1) auto 2) casa 3) cinghiale 4) cinghiale 5) cinghiale 6) funghi 7) funghi 8) funghi 9) funghi.

Memorizzazione di una posizione: per memorizzare sul localizzatore il luogo in cui ci si trova, premere il tasto 9 per accedere all'elenco delle posizioni, a questo punto sarà possibile scorrere tra le tutte le posizioni libere associando eventualmente un'icona alla posizione, per indicare ad esempio se la posizione si riferisce all'auto, ad un capo abbattuto, ecc...

Una volta individuata la posizione e eventualmente una posizione con icona preassegnata spostandosi con le frecce dei tasti 1 e 2 tenere premuto il tasto 3 fino a che non compare il testo di richiesta di conferma della memorizzazione della posizione. Selezionare con i tasti 1 e 2 l'opzione voluta (SI / NO) e premere il tasto 3 di conferma.

Selezionando l'opzione NO si tornerà all'elenco posizioni precedente senza aver memorizzato alcuna posizione.

Selezionando l'opzione SI viene chiesto se si vuole memorizzare la posizione manualmente oppure NO.

Se viene scelta l'opzione NO viene chiesto di inserire il nome della posizione per poi confermare premendo il tasto 3. In questo modo viene visualizzato sul display il messaggio di avvenuta memorizzazione della posizione.

Se viene scelta l'opzione SI (memorizzazione posizione manualmente) verrà chiesto di inserire prima la latitudine e poi la longitudine.

Per l'inserimento della latitudine e della longitudine il localizzatore utilizza il formato in gradi (DDD) minuti, decimali (MM:MMMM).

Ad esempio :

Gradi Minuti, decimali = 45° 49,8816' N ; 9° 24,4674' E

Dove il significato di N è nord (latitudine) mentre il significato di E è Est (longitudine)

Quando verrà chiesto di inserire la latitudine o la longitudine si dovrà procedere nel modo seguente:

-Inserire la prima cifra per i gradi (tasto freccia su oppure freccia giù) e confermare premendo il tasto 3; procedere allo stesso modo per la seconda e la terza cifra dei gradi (DDD).

-Inserire la prima cifra (tasto freccia su oppure freccia giù) per i minuti e poi confermare premendo il tasto 3; procedere allo stesso modo per la seconda cifra e per ciascuna delle quattro cifre decimali (MM:MMMM) e alla fine selezionare (tasto freccia su oppure freccia giù) Nord (N) oppure Sud (S) per la latitudine e Est (E) oppure Ovest (W) per la longitudine;

Al termine della procedura verrà chiesto di inserire un nome per la posizione memorizzata: in particolare premendo il tasto freccia giù sarà possibile scrivere il primo carattere che deve essere confermato premendo il tasto 3. Procedendo allo stesso modo per tutti i caratteri verrà completato l'inserimento del nome.

Ricerca di una posizione memorizzata: premere il tasto 9 per visualizzare l'elenco delle posizioni; selezionare la posizione desiderata con le frecce dei tasti 1 e 2.

Sul display appariranno distanza e direzione del luogo memorizzato rispetto all'attuale .Per tornare alla visualizzazione standard premere nuovamente il tasto 6.

Per cancellare una posizione precedentemente memorizzata: premere il tasto 9 e selezionare con le frecce dei tasti 1 e 2 la posizione da eliminare, tenere premuto il tasto 9 fino alla comparsa su l display della richiesta di conferma della cancellazione. Selezionare con i tasti 1 e 2 l'opzione voluta (SI / NO) e premere il tasto 3 di conferma. Selezionando l'opzione NO si tornerà all'elenco posizioni precedente senza aver cancellato alcuna posizione.

Selezionando l'opzione SI appare il messaggio "Posizione cancellata".

4.7 Funzioni Menu

Il BS 102 LCCR è dotato di funzioni aggiuntive alle quali è possibile accedere tenendo premuto il tasto 2 (menu) :
Tipo antenna **ANT: INT – EXT+0 – EXT+5**
Suono Palmare : **ON – OFF**
Range Distanza **DIST**: **OFF- 100 – 250 – 500 – 1000 – 2500 – 5000**
Funzioni Speciali : **OFF – DRESS**

Selezione tipo antenna interna/esterna

Tenendo premuto il tasto 2 si accede alle funzioni menu; entrati nel menù la prima opzione che è possibile impostare è quella relativa alla scelta dell'utilizzo del tipo di antenna.
Di default il display riporta l'utilizzo dell'antenna interna (INT lampeggia su display), ma premendo ancora il tasto 2 è possibile commutare sull'antenna esterna a 0db (EXT+0) oppure sull'antenna esterna a 2dB (EXT+5).

Per tornare indietro e scegliere nuovamente l'utilizzo dell'antenna interna è sufficiente premere Il tasto 1.

Per confermare la scelta e passare all'impostazione successiva premere il tasto 3.

Attenzione!
Per il corretto funzionamento dell'apparato e per non provocare danni al dispositivo è necessario utilizzare sempre l'antenna esterna corrispondente a quella impostata sul palmare BS 102 LCCR.
In ogni caso BS Planet S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni provocati dall'utilizzo improprio dell'apparato da parte dell'utilizzatore.

Attivazione/Disattivazione suoni palmare

Tenendo premuto il tasto 2 si accede alle funzioni menu; entrati nel menù è possibile selezionare la funzione relativa alla scelta dell'attivazione o disattivazione dei suoni del palmare.

In particolare è sufficiente premere il tasto 7 per spostarsi verso il basso, dalla selezione dell'antenna, alla scelta dell'attivazione/disattivazione suoni del palmare.

Come nel caso precedente utilizzando i tasti 1 e 2 è possibile scegliere l'attivazione dei suoni (ON) oppure la disattivazione (OFF).

Per confermare la scelta e passare all'impostazione successiva premere il tasto 3.

Range Distanza

Tenendo premuto il tasto 2 si accede alle funzioni menu; premendo il tasto 7 è possibile passare dalla selezione dell'antenna, a quella della funzione DIST relativa all'impostazione di un allarme che si attiva al superamento di una distanza max del radiocollare dal localizzatore.
Questa funzione, utile per avere sotto controllo il raggio di azione del segugio, consente di impostare diverse distanze asseconda delle diverse esigenze.

Di default il display mostra la funzione disattivata (OFF lampeggiante), ma premendo il tasto 2 ,è possibile impostare la distanza max uguale a 100 m, 250 m, 500 m, 1000 m, 2500 m, 5000 m; per tornare indietro e lasciare la funzione disattivata (OFF), è sufficiente premere Il tasto 1.

Per confermare la scelta e passare all'impostazione successiva premere il tasto 3.

Tenendo premuto il tasto 2 si accede alle funzioni menu; premendo il tasto 7 è possibile passare dalla selezione dell'antenna, all'ultima voce nell'elenco del menù, corrispondente alle Funzioni Speciali.
Le impostazioni disponibili sono OFF – DRESS.
Di default il display mostra le Funzioni Speciali disattivate (OFF lampeggiante), ma premendo il tasto 2 è possibile scegliere l'opzione DRESS e confermare premendo il tasto 3.

Se si sceglie l'opzione DRESS (dressaggio) e si conferma con il tasto 3 si salvano tutte le impostazioni inserite per il localizzatore e per i radio collari memorizzati e si apre il menù delle impostazioni della funzione dressaggio per il canale selezionato cioè il canale sul quale si è tenuto premuto il tasto 2 per accedere alle funzioni menu. Infatti è possibile selezionare impostazioni diverse per il dressaggio per ogni diverso radio collare memorizzato. Di seguito un'immagine del menù dressaggio (educazione del cane) :

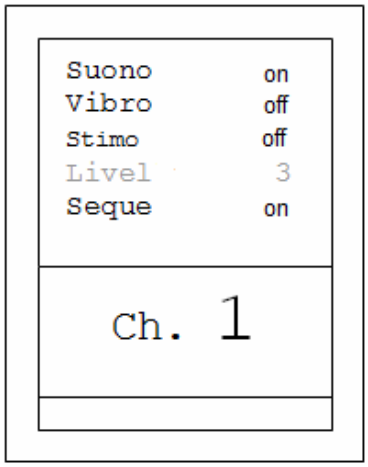

Una volta entrati nel menù dressaggio, la prima voce "Suono" lampeggia. Premere i tasti 1 e 2 per decidere se il radiocollare deve emettere un suono (impostare "ON"), oppure se non deve emettere nessun suono (impostare "Off").
Premere il tasto 3 per confermare, e passare all'impostazione successiva "Vibro".
Premere i tasti 1 e 2 per decidere se il radio collare deve vibrare (impostare "ON") se di seguito di preme il tasto 10 , oppure se non deve generare alcuna vibrazione (impostare "Off").
Premere il tasto 3 per confermare, e passare all'impostazione successiva "Stimo"* (**solo per BS999ST**).
Questa funzione se attiva (e con contatti metallici montati) consente se di seguito si preme il tasto 10 di inviare uno stimolo elettrico, che può essere singolo (impostazione **IMPU)** o continuo (impostazione **CONT**).
Per disattivare la funzione impostare **OFF.**

*Attenzione!

L'utilizzo di questa funzione produce stimoli elettrici con contatti metallici montati sotto il piastrino del radio collare! Verificare la normativa vigente nel proprio Paese e che non vigano diverse disposizioni di legge o restrizioni o divieti nazionali/regionali/locali prima di utilizzare questa funzione.BS Planet S.r.l. declina ogni responsabilità per la mancata osservanza da parte dell'utente di leggi, restrizioni o divieti nazionali/regionali/locali.

Premere i tasti 1 e 2 per scegliere l'impostazione desiderata (**IMPU** – **CONT** – **OFF),** confermare premendo il tasto 3 per passare all'impostazione successiva "LIVEL".
Premere i tasti 1 e 2 per decidere l'intensità dello stimolo educativo (**1-20**) se abilitato e premere il tasto 3 per confermare e passare all'impostazione successiva "SEQUE" (n.b. a 20 corrisponde stimolo max).

Premere i tasti 1 e 2 per scegliere se attivare ("**ON**") o disattivare ("**OFF**") la funzione sequenza.
Se si sceglie "ON" alla pressione del tasto 10, il collare eseguirà in sequenza le funzioni di dressaggio abilitate: prima suono, poi la vibrazione e per finire lo stimolo al livello impostato.
Se si sceglie OFF, alla pressione del tasto 10, il collare eseguirà tutte le funzioni abilitate contemporaneamente.
Premere il tasto 3 per confermare e uscire dalle impostazioni.

Capitolo 5

5.1 Suggerimenti per il corretto utilizzo dei radio-collari

L'utilizzo di campane e collari metallici sul collo dell'animale potrebbe interferire con il corretto funzionamento ed incidere negativamente sulle prestazioni dell'apparato. Si consiglia di applicare le campane sul lato opposto rispetto a quello in cui viene applicato il corpo del radio-collare.
Applicare il radio-collare al collo dell'animale rispettandone il corretto orientamento (vedi immagine Pag.12).

5.2 Suggerimenti per il corretto utilizzo del localizzatore BS102LCCR

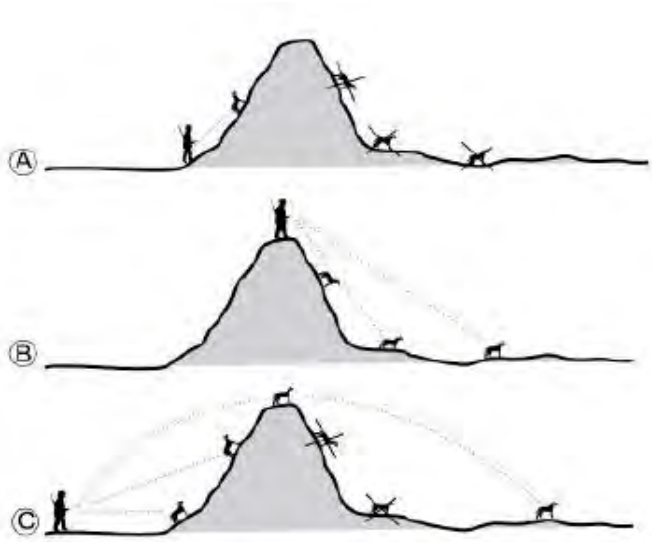

Il localizzatore deve essere impugnato mantenendolo fermo in orizzontale. La ricerca dei satelliti deve essere fatta in luoghi aperti. In caso di difficoltà di ricezione del segnale satellitare tenere il localizzatore in verticale, dopo avere ottenuto la ricezione riportarlo in posizione orizzontale per facilitare l'indicazione della direzione.
La presenza di campi magnetici e la vicinanza a parti metalliche interferiscono con la corretta visualizzazione sul display del localizzatore di direzione e distanza; tenere quindi il localizzatore distante da parti metalliche (es. fucile), autovetture, antenne di ricetrasmittenti ecc..
Allontanarsi da zone ad alta densità metallica, esempio:
tralicci elettrici, container di trasporto ecc...
L'utilizzo del localizzatore all'interno di autovetture è sconsigliato, in quanto eventuali disturbi ed interferenze provocate dalla strumentazione elettronica possono limitare le prestazioni e alterare l'affidabilità delle informazioni veicolate dall'apparato stesso. Per motivi di sicurezza non è consentito l'uso del localizzatore durante la guida.
In caso di ricezione problematica presso le montagne (A) , portarsi in sommità (B) o allontanarsi (C).
N.B.: Conservare localizzatore e radio-collare lontani da qualsiasi sorgente di campi magnetici.

5.3 Funzione di Taratura della bussola (solo in caso di emergenza)

Prima di avviare l'operazione di taratura di emergenza assicurarsi che il suono nel dispositivo sia attivato (vedi par 4.6.).
Utilizzare la procedura di seguito illustrata solo in caso di staratura della bussola.

Accendere il palmare, premere il tasto 6 e, tenendolo premuto inserire il carica batterie. Verrà visualizzata sul display una schermata con scritto

“premere OK”. Ignorare il messaggio, rilasciare il tasto 6 e disinserire lo spinotto.
Una volta disinserito lo spinotto, tenere il palmare in posizione orizzontale lontano da campi magnetici, premere il tasto 3 (emetterà un suono) ed iniziate a ruotare il palmare in senso orario lentamente, continuando a tenerlo in posizione perfettamente orizzontale fino al secondo segnale acustico.
Fermarsi ed attendere il terzo segnale acustico, il quale avvisa che si può procedere con la seconda parte della taratura.

Tenere il palmare verticalmente con lo schermo rivolto verso il proprio corpo, premere tasto 3
Dopo il segnale acustico Iniziare a ruotare il palmare lentamente, verticalmente. Un nuovo suono più breve indicherà la fine della procedura
Al termine di questa operazione apparirà sullo schermo la freccia con un numero corrispondente ai gradi rispetto al nord magnetico. A questo punto, spegnere e riaccendere il dispositivo, quindi utilizzarlo normalmente.
Eseguire tutte le suddette operazioni LONTANO DA CAMPI MAGNETICI ED OGGETTI METALLICI

Capitolo 6

6.1 Dati Tecnici

Localizzatore BS102 LCCR
Banda di frequenza RF: 869,400÷869,650 MHz
Duty cycle: < 10%
Banda di frequenza GPS: 1572,45 MHz
Temperatura d'esercizio: -10÷55 °C
Dimensioni: 142x62x29,4 mm
Peso: circa 181,4 gr.
Batteria interna 3.7V, 2800mAh, 16x36x52mm
Radio-collari Satellitari collegabili: 1000
Alimentatore in dotazione per Carica Batterie BS102-ALIM220
Input: 100-240Vac 50/60Hz
Output: 4uscite da 12V 1A ognuna. Il non corretto inserimento può causare danni all'apparecchio.

L'impiego di batterie diverse potrebbe danneggiare l'apparecchio, costituire pericolo per l'utente..

Radio-collari Satellitari BS999ST RS, BS601LX RS, BS119 RS
Dimensioni: 66x44x23 mm
Peso: circa 217 gr
Batteria: Integrata ai Polimeri di Litio 3.7V 1200mA/h
Autonomia : Circa 90 ore in stand-by (temp. ambiente).
La batteria ai polimeri di Litio può prendere fuoco, esplodere e causare incendi. Non cortocircuitare, smontare, sostituire, bruciare, saldare e esporre ad alte temperature (oltre 80°C/176°F) per periodi prolungati.
Alimentatore in dotazione per Carica Batterie BS102-ALIM220
Input: 100-240Vac 50/60Hz
Output: 4uscite da 12V 1A ognuna. Il non corretto inserimento può causare danni all'apparecchio.

Conforme alle norme:
EN 60950-1 :2006 + A11:2009 +A1:2010
EN 300 220-2 V.2.3.1
EN 301 489-3 V.1.4.1

CE 0051

Conforme alle direttive europee 2002/95/CE del 27 gennaio 2003 (RoHS) e 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 (RAEE) e successive modificazioni e aggiornamenti.
Con la presente BS Planet S.r.l. dichiara che gli apparecchi BS102LCCR, BS999ST RS, BS601LX RS, BS119 RS, BS102RS sono conformi ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Il prodotto non va gettato fra i rifiuti domestici. Attenersi alle norme di riciclaggio della propria nazione/regione/comune o contattare il rivenditore locale per maggiori informazioni sullo smaltimento dei prodotti elettrici dimessi. Il riciclaggio di questo prodotto contribuisce alla preservazione delle risorse naturali e previene effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute dovuti a metodi di smaltimento inadatti.
Elenco dei Paesi per cui valgono le omologazioni e certificazioni conformi alle normative sopraelencate: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Svezia, Regno Unito, Bosnia, Croazia, Macedonia, Serbia-Montenegro, Turchia. Accertarsi tuttavia che non vigano diverse disposizioni di legge o restrizioni o divieti nazionali/regionali/locali. BS Planet S.r.l. declina ogni responsabilità per la mancata osservanza da parte dell'utente di leggi, restrizioni o divieti nazionali/regionali/locali.
L'uso nei Paesi non in elenco è assoggettato alla verifica di conformità alle normative vigenti in tali Paesi.
Il produttore si riserva il diritto di modificare il manuale compreso i dati tecnici senza preavviso; le immagini sono state realizzate solo a scopo illustrativo, sono indicative e non vincolanti.

6.2 Avvertenze

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. L'apparecchio deve essere utilizzato da adulti.
Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
Il BS102CR è stato progettato per aiutare l'utente nelle operazioni di ricerca e recupero, tuttavia non può in nessun modo sostituirsi all' esperienza venatoria e alla conoscenza dell'orografia del territorio.
Nessuna persona è autorizzata ad aprire e modificare l'apparecchio senza esplicito consenso scritto da parte di BS Planet S.r.l., pena la decadenza della garanzia; BS Planet S.r.l. non è responsabile per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti da modifiche non autorizzate.
Le batterie contenute all'interno dell'apparato sono batterie ricaricabili ai polimeri di litio, non esporre il collare a temperature elevate ne a temperature basse per lunghi periodi, la batteria potrebbe danneggiarsi.
La batteria NON DEVE ESSERE SOSTITUITA DALL'UTENTE
Il software viene dato in licenza d'uso e non ceduto; rimane proprietà di BS Planet S.r.l..
Il localizzatore non deve essere esposto nè a fonti di calore nè lasciato in luoghi soggetti a surriscaldamenti, per esempio nelle autovetture.
Conservare i prodotti in luoghi asciutti e al riparo dal freddo. Per la pulizia degli apparati utilizzare un panno morbido inumidito con acqua e sapone neutro.
I brevetti industriali sono proprietà esclusiva di BS Planet S.r.l..

I radiocollari BS999ST RS, BS601LX RS, BS119 RS sono dei sofisticati sistemi elettronici di localizzazione e come tali dovranno essere trattati con estrema cura e responsabilità; BS Planet S.r.l. declina ogni responsabilità per danni agli apparati provocati da usi impropri facendone decadere la garanzia.

Di seguito alcuni esempi:

NON utilizzare il collare o l'anella presente come gancio per legare uno o più cani a un guinzaglio o a un punto fisso; i componenti elettronici, i contenitori plastici e i cablaggi di collegamento si potrebbero danneggiare irreparabilmente.

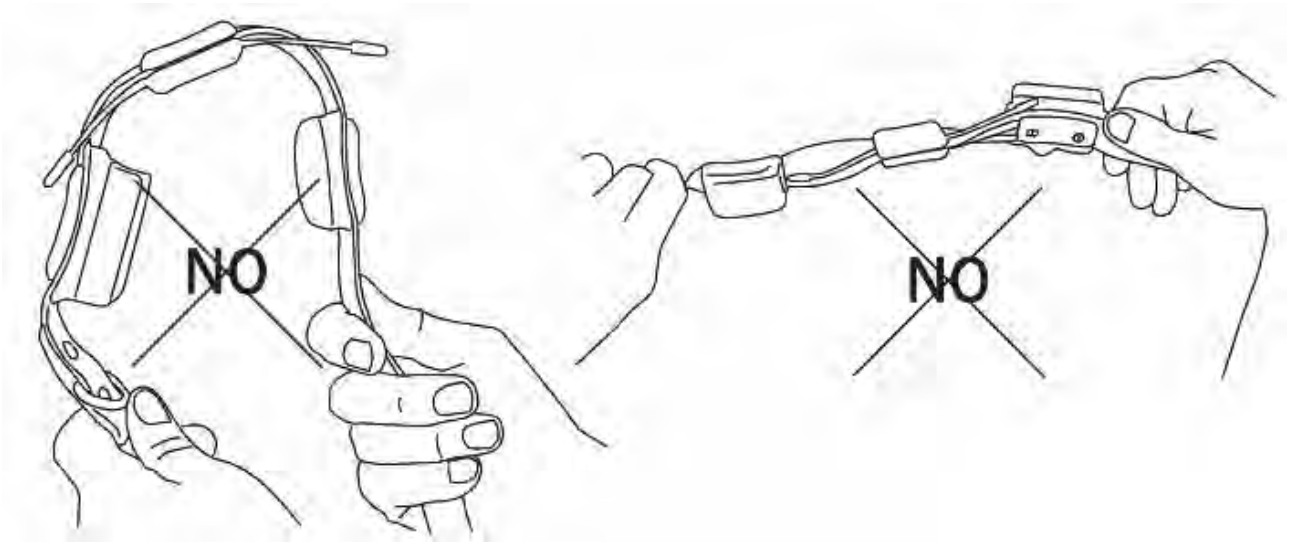

NON piegare il collare al contrario rispetto al normale senso di utilizzo

NON ruotare il collare in direzioni contrarie

I cavi di collegamento potrebbero danneggiarsi rendendo l'apparato inutilizzabile

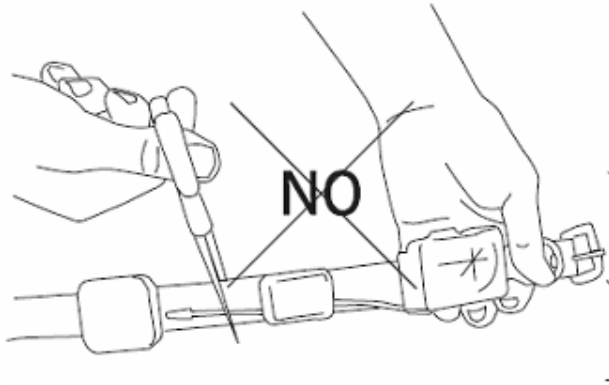

NON tagliare il collare in punti diversi da quelli utili per diminuire eventualmente la lunghezza

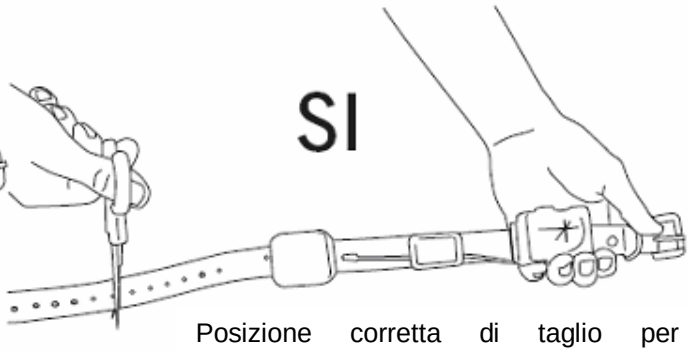

Posizione corretta di taglio per l'eventuale diminuzione della lunghezza del collare

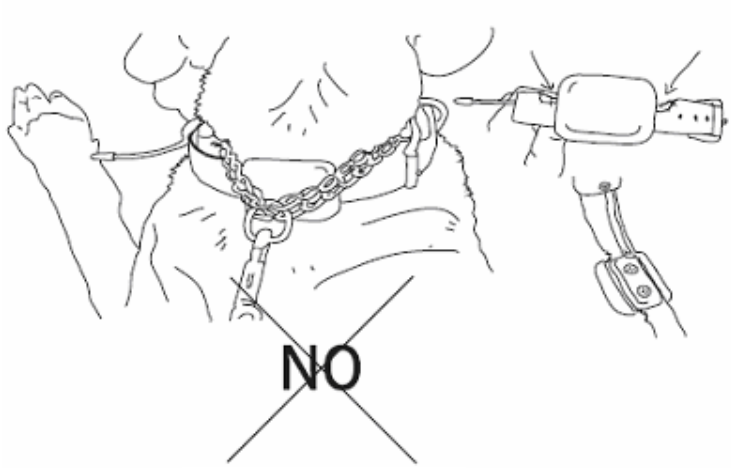

Posizione Scorretta

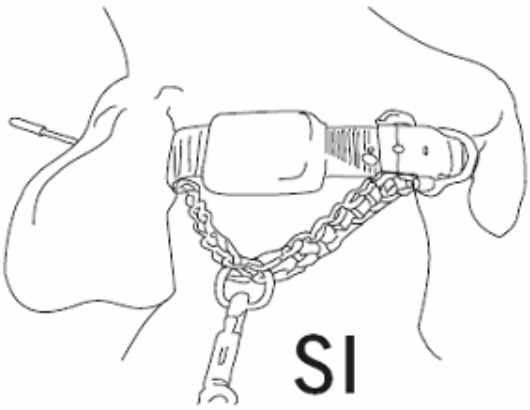

Posizione Corretta

L'utilizzo improprio di catene, piastrine metalliche o collari d'acciaio può generare nel tempo un'eccessiva usura del collare. Ciò potrebbe causare la rottura del collare stesso o addirittura il danneggiamento delle parti elettroniche rendendo così ogni eventuale intervento dell'assistenza, FUORI GARANZIA.

6.3 Ricambi

I ricambi possono essere ordinati
contattando il vostro rivenditore di fiducia.

6.4 Servizio di Assistenza Tecnica

Per ottenere il Servizio di Assistenza Tecnica contattare, per una prima consulenza:
Società BS Planet S.r.l. Tel. (0039) 0534/37428 - Fax (0039) 0534/37033 ITALY
Se ritenuto opportuno, vi verrà richiesto di inviare presso la nostra sede l'apparato, accompagnato dal coupon di Pagina 41 dove sarà fondamentale compilare i seguenti campi:
a. la natura del difetto
b. il modello del vostro apparecchio
c. matricola indicata nell'apparecchio
d. l'indirizzo completo dell'acquirente
e. il recapito telefonico dell'acquirente
f. documento di garanzia
AVVERTENZA: TRATTENERE SEMPRE IL DOCUMENTO DI ACQUISTO FISCALMENTE VALIDO (Bolla di consegna, scontrino fiscale, fattura, ecc...).
ATTENZIONE: Le manomissioni o riparazioni del prodotto effettuate da personale non autorizzato fanno automaticamente decadere la garanzia!!!

Ricambi Collare

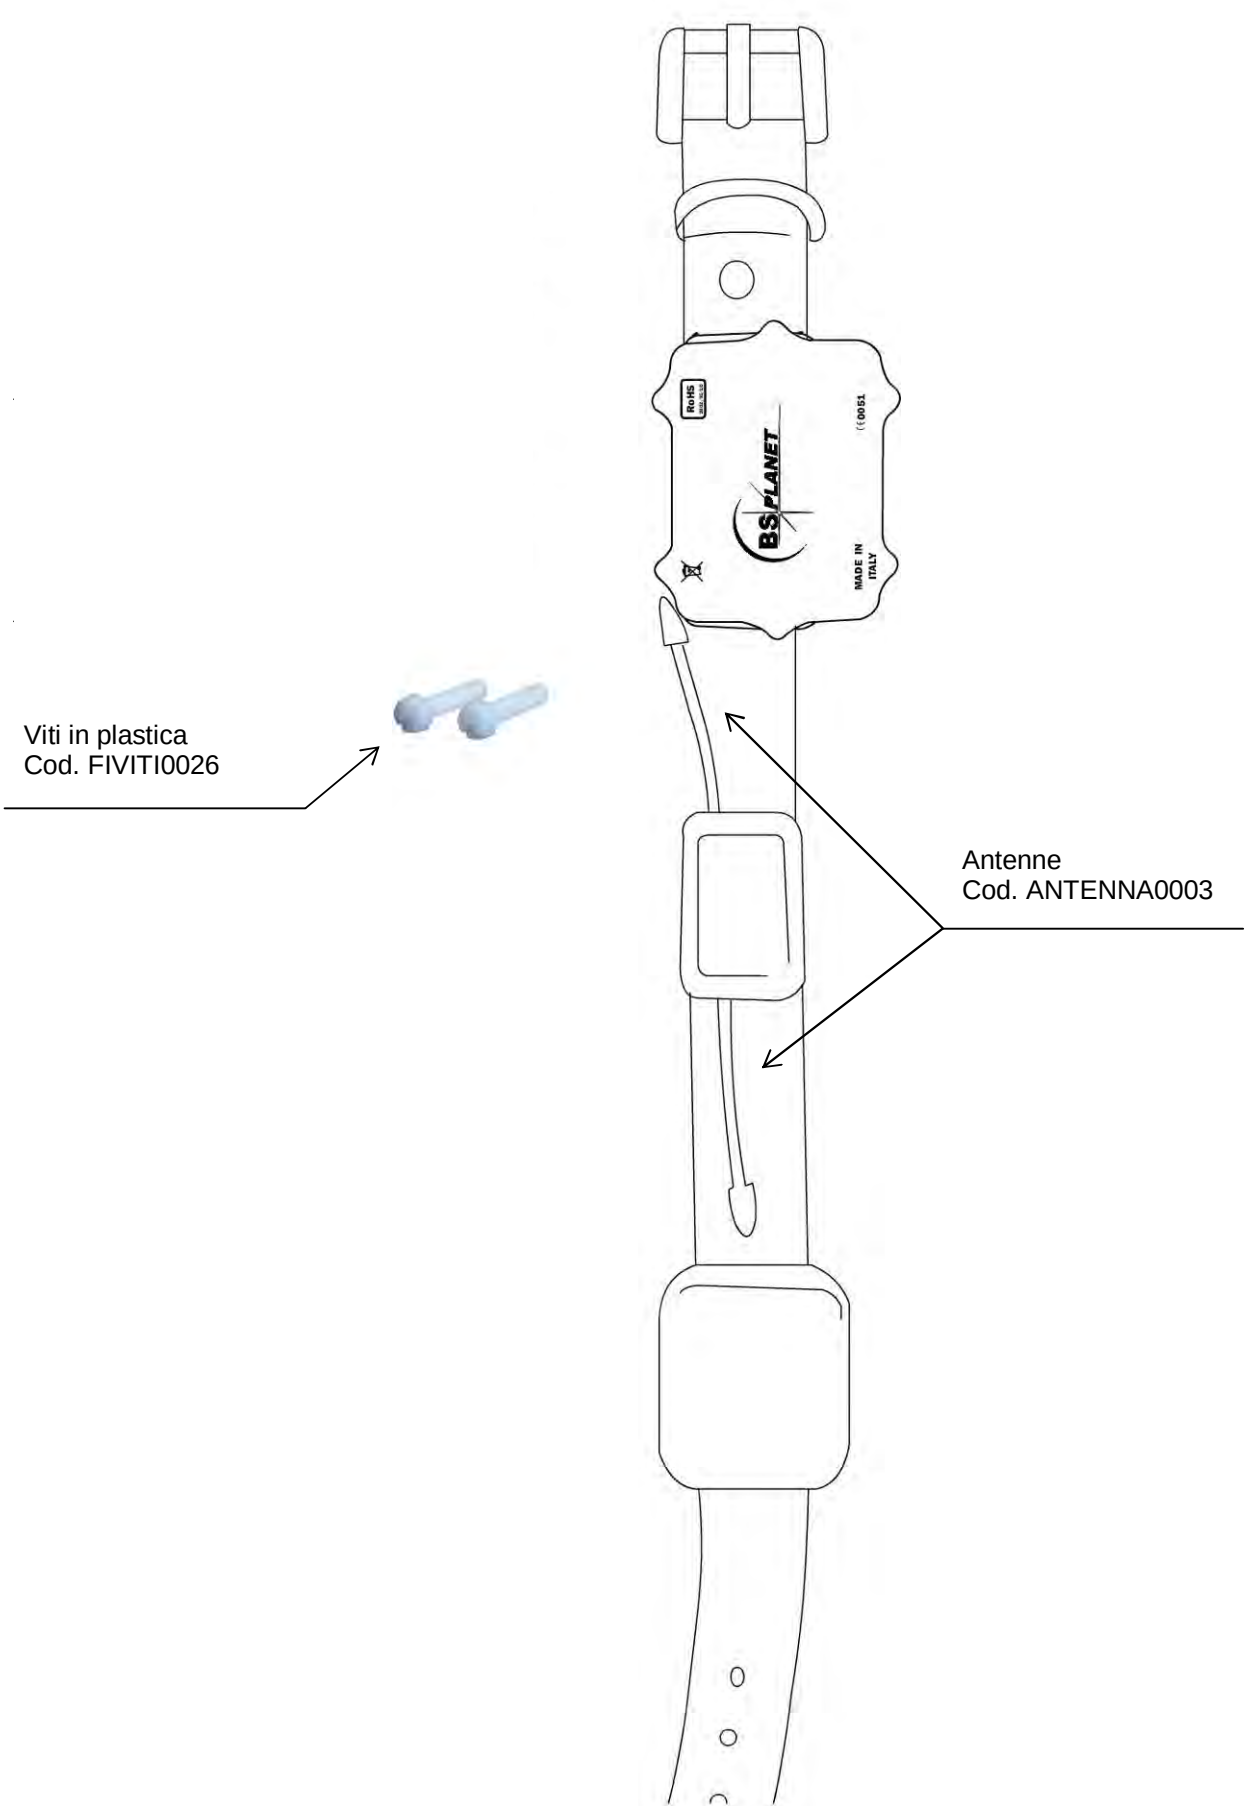

6.5 Garanzia Legale

6.5.1 Condizioni e Termini

BS Planet S.r.l. garantisce, esclusivamente, il corretto funzionamento del Prodotto, nei limiti di quanto descritto nelle presenti CGV e nel Manuale di Istruzioni.
Sono esclusi dalla garanzia gli accessori presenti nel kit e le batterie.
BS Planet S.r.l. garantisce il Prodotto per un periodo di 24 mesi (di seguito, "Periodo di Garanzia") dalla data di consegna, come risultante dalla documento fiscale di acquisto, se emesso all'atto della consegna, ovvero dalla bolla di consegna.
In nessun caso la garanzia aggiuntiva di 12 mesi riconosciuta al Professionista da BS Planet S.r.l. potrà essere intesa o interpretata quale garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 cod. Civ. BS Planet S.r.l. riconosce tale periodo ulteriore rispetto a quello previsto dagli art 1490 e ss Cod. Civ. quale mera estensione della garanzia legale e per far valere i medesimi difetti o malfunzionamenti intrinseci del Prodotto.
L'Acquirente che intende usufruire della riparazione del Prodotto in garanzia dovrà mettere a disposizione di BS Planet S.r.l.:
Certificato di Garanzia debitamente compilato;
Documento fiscale comprovante l'acquisto del Prodotto (i.e. scontrino fiscale, fattura...),
ovvero la bolla di consegna;
L'Acquirente dovrà, inoltre, indicare:

- la natura del difetto
- il modello del Prodotto;
- matricola indicata nel Prodotto;
- l'indirizzo completo dell'Acquirente
- il recapito telefonico dell'Acquirente.

La restituzione del Prodotto dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da BS Planet S.r.l. che attribuirà un numero di autorizzazione al reso. I resi non autorizzati verranno respinti.
I difetti o i malfunzionamenti riscontrati dovranno essere denunciati entro e non oltre:

- 8 giorni nel caso di Professionista;
- 2 mesi nel caso di Consumatore.

Il termine, in entrambi i casi, decorre dalla data della scoperta del vizio o del difetto che si intende denunciare.
Nel Periodo di Garanzia BS Planet S.r.l. effettuerà a propria cura e spese, senza alcun onere o costo per l'Acquirente, gli interventi necessari a mantenere od a riportare il Prodotto in condizioni di normale funzionamento, provvedendo alla riparazione del prodotto e/o alla sostituzione di eventuali componenti difettosi. Qualora BS Planet s.r.l. ritenga necessario sostituire il prodotto difettoso, provvederà ad effettuare tale sostituzione con uno nuovo con le medesime caratteristiche compatibilmente con la propria disponibilità(es. colore, modello, ecc.)
Le riparazioni o gli interventi in garanzia sono effettuati esclusivamente da BS Planet S.r.l. o da riparatori da quest'ultima autorizzati.
Per le riparazioni da effettuare durante il Periodo di Garanzia, il Prodotto sarà reso dall'Acquirente presso la sede di BS Planet S.r.l. in Gaggio Montano (BO), franco magazzino - nel caso di restituzione dall'Italia - Reso Sdoganato (DDP- Incoterms 2000) - nel caso di restituzione da fuori Italia. Nel caso in cui l'Acquirente intenda avvalersi dello spedizioniere indicato da BS Planet S.r.l. il trasporto sarà a spese di quest'ultima. In ogni caso, la merce viaggerà a rischio e pericolo dell'Acquirente.

6.5.2 Back Up dei Dati

Prima di ogni riparazione e/o sostituzione del Prodotto di componenti, l'Acquirente è obbligato ad effettuare copia di sicurezza (back up) dei dati contenuti nel Prodotto o nelle componenti oggetto di intervento. BS Planet S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali
dati personali dell'Acquirente che siano danneggiati, alterati o distrutti nel corso dell'intervento medesimo. Qualora l'accesso ai dati sia protetto da password, la stessa dovrà essere eliminata dall'Acquirente prima della consegna del Prodotto per la riparazione e/o sostituzione.

6.5.3 Esclusione della Garanzia

La garanzia non è riconosciuta sul Prodotto e sulle componenti soggette ad usura qualora il guasto sia attribuibile a normale utilizzo ed usura e non ad un difetto di fabbricazione.
Gli accessori presenti nel kit sono ceduti a titolo di omaggio, non si effettua alcuna riparazione o sostituzione gratuita.
La garanzia decade in caso di:
cause esterne derivate da comportamenti imputabili all'Acquirente (es. liquidi, incuria, urti o danni, cadute, sovratensioni, sovracorrenti, manomissione, anche da parte di terzi);
cancellazione o manomissione del numero di matricola del Prodotto e/o del sigillo di garanzia;
utilizzo di ricambi non originali;
danni causati dal liquido delle batterie;
installazione non conforme alle specifiche tecniche di BS Planet S.r.l. o del produttore, ove non fosse quest'ultima;
eventi accidentali, quali anche ad esempio scariche elettriche e/o tensioni non conformi alle specifiche del Prodotto;
Uso Improprio del Prodotto;
installazione od uso errato o improprio di software e/o hardware o comunque non compatibile con la documentazione consegnata da BS Planet S.r.l. o dal produttore, ove non fosse quest'ultima;
danni, incidenti e guasti causati dal trasporto effettuato a mezzo dell'Acquirente o di un vettore da lui incaricato;
smarrimento, da parte dell'Acquirente, del documento fiscale, copia dello stesso o della bolla di consegna del Prodotto comprovante la data di acquisto del Prodotto;
apertura e/o modifica del Prodotto senza esplicito consenso scritto di BS Planet S.r.l. e/o di personale autorizzato;
interventi effettuati da personale non autorizzato.
Nei casi previsti al precedente punto i danni saranno riparati (ove riparabili), a spese dell'Acquirente.

BS PLANET

Garanzia

Nome: .....

Cognome: .....

Via: ..... N°: .....

CAP: ..... Località: ..... Prov.: .....

Tel: ..... Cell: .....

Modello: .....

Matricola: .....

Timbro e Firma
del rivenditore

Data d'acquisto _____

L'informativa dei trattamenti dei dati personali ai sensi del D.LGS n° 196 del 30/06/03 si trova sul retro di questo foglio, occorre dare il proprio consenso compilando le parti lasciate in bianco.

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS.196/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, si informa che i dati personali, liberamente rilasciati, saranno trattati sia mediante supporti cartacei sia mediante l’ausilio di mezzi e strumenti elettronici, informatici e telematici saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano il titolare del trattamento, BS Planet SRL, Loc.Casona 1065/A, 40041 Gaggio Montano(BO), nella persona del Suo legale rappresentante Nanni Sara.

I dati verranno trattati per le finalità connesse, così come previsto dalla legislazione vigente, in particolare per rendere possibile l'erogazione dei servizi nonché l'esecuzione degli obblighi previsti. Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni finalizzate alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati stessi.

I dati personali forniti potranno essere comunicati esclusivamente a società collegate o controllate e società terze di gestione dati informatici, oppure Enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi previsti. Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e modalità atte ad assicurarne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità, nel rispetto di quanto definito dall’Allegato B – “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”.
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa.

Informiamo che l’art. 7, riportato integralmente, vi attribuisce alcuni diritti in relazione al trattamento, tra i quali quello di opporsi in tutto o in parte. Tuttavia tale eventuale diniego potrebbe impedire la stipula e l'esecuzione di quanto contenuto nel contratto di servizio o negli adempimenti relativi. E’ comunque possibile rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare tali diritti.Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Consenso
La/o Scrivente……..
esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati.

Firma……..

Localizzatore Retro BS102LC CCR

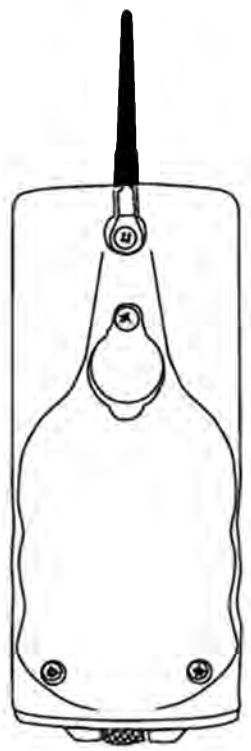

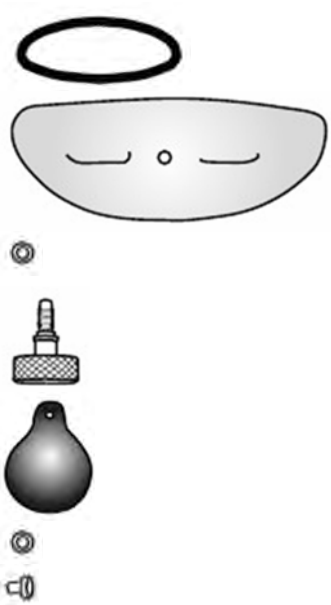

Guarnizione tappo
Cod. GUARNI0009

Tappo Palmare
Cod. PLASTI0049

Rondella in gomma
Cod. GUARNI0012
Pomello per tappo
Cod. TAPPOFILETT0002

Gommino protezione SMA
Cod. GUARNI0008

Ronella fissaggio gommino SMA

Vite fissaggio gommino SMA

Fronte Localizzatore BS102 LCCR

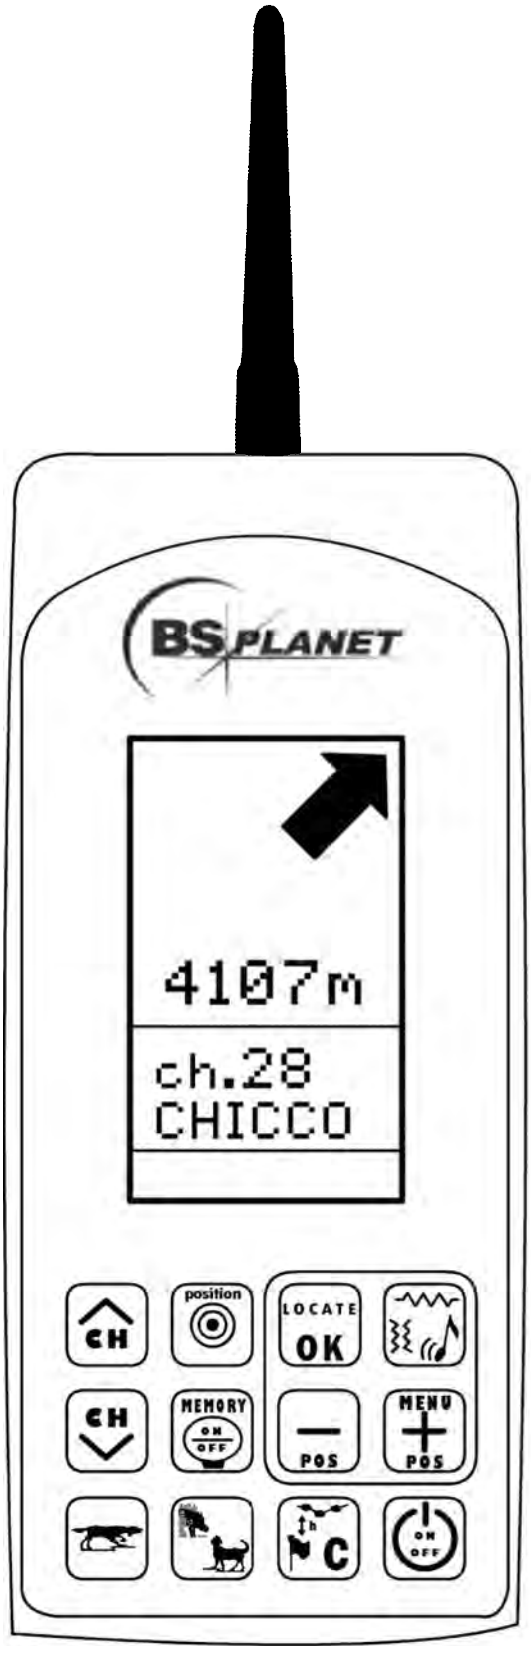

Accessori BS102 LCCR

Custodia
Cod. CUSTODIA0004
Tracolla
Cod. TRACOLLA0001

Antenna esterna 0dBi
Cod. ANTENNA0014
(Kit BS102KB CCR e
Kit BS102KB CCR+)

Antenna esterna 2dBi
Cod. ANTENNA0015
(Kit BS102KB CCR+)

Supporto da auto con ventosa
Cod. SUPPORT0001
(Kit BS102KB CCR e
Kit BS102KB CCR+)

Caricabatteria da auto
Cod. BS999-ALIM12

Caricabatteria da casa
Cod. BS999-ALIM220

Servizio Assistenza Tecnica

Nome: .....

Cognome: .....

Via: ..... N°: .....

CAP: ..... Località: ..... Prov.: .....

Tel: ..... Cell: .....

Modello: .....

Matricola: .....

Descrizione del difetto:

.....

.....

Modello: .....

Matricola: .....

Allegare originale o fotocopia del documento di garanzia

ATTENZIONE
I prodotti sui quali sono state effettuate riparazioni da persone non autorizzate non sono più in garanzia!!!

Inviare il prodotto difettoso con allegato questo coupon a:
BS Planet S.r.l.
Loc. Casona, 1065/A
40041 GAGGIO MONTANO (BO) ITALY

Per richiedere ulteriori informazioni telefonate allo (0039) 0534 / 37428
o inviare un fax allo (0039) 0534 / 37033

L'informativa dei trattamenti dei dati personali ai sensi del D.LGS n° 196 del 30/06/03 si trova sul retro di questo foglio, occorre dare il proprio consenso compilando le parti lasciate in bianco.

www.bsplanet.com
info@bsplanet.com

Tel. (0039) 0534/37428
Fax (0039) 0534/37033

CE 0051

Dichiarazione di conformità

Declaration of conformity

BS Planet S.r.l. Loc. Casona 1065/a - 40041 Gaggio Montano (BO) P.Iva 02955501206 in qualità di distributore

BS Planet S.r.l. Loc. Casona 1065/a – 40041 Gaggio Montano (BO) VAT number 02955501206 as retailer

Dichiara

States

Che il prodotti :

That products :

BS999ST RS
BS601LX RS
BS119 RS
BS102 RS

sono conformi alle seguenti direttive:

Meet the following directives

Direttiva 1999/05/EC

Directive 1999/05/EC

ed alle seguenti normative:

as well as following regulations:

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010
EN 301 489-3 V.1.4.1
EN 300 220-2 V.2.3.1

Il distributore fa divieto d'utilizzo del prodotto oggetto di questa dichiarazione, in modo difforme da quanto specificato sui manuali d'uso e manutenzione.

The retailer states that any use of the aforementioned product that does not observe user's guide indications is forbidden.

Si dichiara inoltre che è stato coinvolto l'organismo notificato 0051 IMQ s.p.a..

On declare also that the notified organisation 0051 IMQ s.p.a was involved.

Gaggio Montano, 21 Luglio 2011

BS Planet S.r.l.

S. Bassoni

www.bsplanet.com
info@bsplanet.com

Tel. (0039) 0534/37428
Fax (0039) 0534/37033

CE 0051

Dichiarazione di conformità

Declaration of conformity

BS Planet S.r.l. Loc. Casona 1065/a - 40041 Gaggio Montano (BO) P.Iva 02955501206 in qualità di distributore

BS Planet S.r.l. Loc. Casona 1065/a – 40041 Gaggio Montano (BO) VAT number 02955501206 as retailer

Dichiara

States

Che i prodotti:

That products:

BS102LCCR
BS102LCR
BS102LC CCR
BS102LC CCR +

Sono conformi alle seguenti direttive:

Meet following directives

Direttiva 1999/05/EC

Directive 1999/05/EC

E alle seguenti normative:

as well as following regulations:

EN 60950-1:2006-04
EN 301 489-3 V.1.4.1
EN 300 220-2 V.2.1.2

Il distributore fa divieto d'utilizzo del prodotto oggetto di questa dichiarazione, in modo difforme da quanto specificato sui manuali d'uso e manutenzione.

The retailer states that any use of the aforementioned product that does not observe user's guide indications is forbidden.

Si dichiara inoltre che è stato coinvolto l'organismo notificato 0051 IMQ s.p.a..

On declare also that the notified organisation 0051 IMQ s.p.a was involved.

Gaggio Montano, 4 Agosto 2010

BS Planet S.r.l.

S. Baroni

In considerazione del fatto che i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltiti tramite appositi canali, al fine di agevolare la propria Clientela, Bs Planet Srl si rende disponibile a ricevere, presso i propri magazzini, a spese del Cliente, eventuali apparati non più utilizzati, nonché le singole batterie, purché relative a prodotti Bs Planet che provvederà direttamente allo smaltimento con costi a proprio carico.

Meet Directive R&TTE 1999/5/EC
as well as the following regulations:
EN 60950:2006 + A11:2009 + A1:2010
EN 301 489-1 V.1.8.1
EN 301 489-5 V.1.3.1
EN 300 296-1 V.1.3.1
EN 300 296-2 V.1.3.1

Conforme alle direttive europee 2002/95/CE del 27 gennaio 2003 (RoHS) e 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 (RAEE) e successive modificazioni e aggiornamenti.
Il prodotto non va gettato fra i rifiuti domestici. Attenersi alle norme di riciclaggio della propria nazione/regione/comune o contattare il rivenditore locale per maggiori informazioni sullo smaltimento dei prodotti elettrici dimessi. Il riciclaggio di questo prodotto contribuisce alla preservazione delle risorse naturali e previene effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute dovuti a metodi di smaltimento inadatti.
L'apparato soddisfa i requisiti della normativa vigente nell'Unione Europea e pertanto il suo utilizzo è consentito in tutti gli Stati Membri dell'UE.
Accertarsi tuttavia che non vigano diverse disposizioni di legge o restrizioni o divieti nazionali/regionali/locali.
L'uso dell'apparato negli Stati non appartenenti all'UE è assoggettato alla verifica di conformità alle normative vigenti in tali Paesi.
BS Planet S.r.l. declina ogni responsabilità per la mancata osservanza da parte dell'utente di leggi, restrizioni o divieti nazionali/regionali/locali. Il produttore si riserva il diritto di modificare il manuale compreso i dati tecnici senza preavviso; le immagini sono state realizzate solo a scopo illustrativo, sono indicative e non vincolanti.